




coop

TV LED UltraHD
Smart
55"

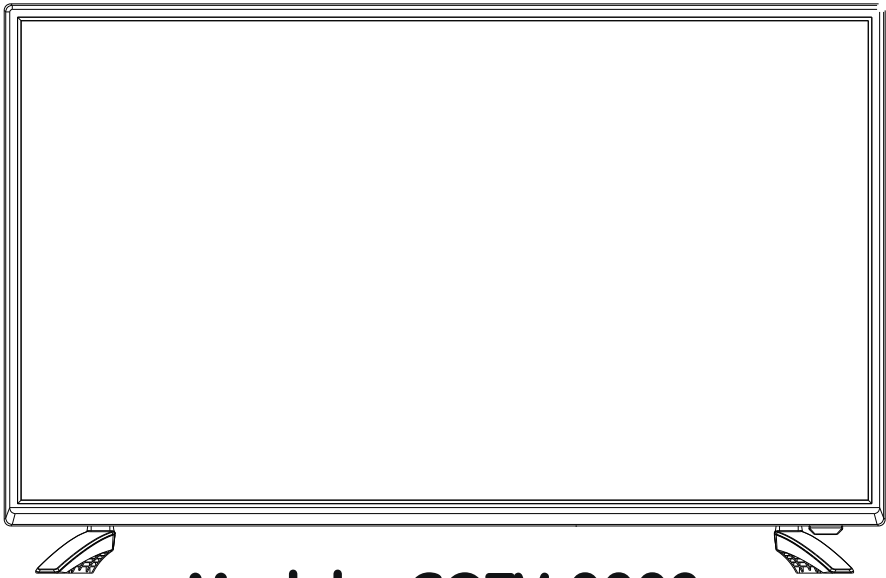

Modelo: COTV-0003

4K

Contenido


Instalación de soporte	1	Operació del Menú	5
Instrucciones de Seguridad Importante	2	SMART TV	9
Accesorios Suministrados	2	Reproducció Multimedia	11
Visión General Funcional	3	Especificaciones	13
Control Remoto	4	Solución de Problemas	13
		Servicios técnicos autorizados	14

Instalación de Soporte

Apretá los tornillos para fijar el soporte del TV firmemente en su lugar.



6 Tornillos 4x20
(incluidos)

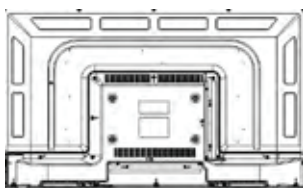

Montaje en pared

Si vas a montar el dispositivo, consultá a un instalador calificado para obtener más instrucciones en relación al soporte de pared.

Especificació de montaje:
200x100mm

Utilizando los tornillos tamaño
6*12 que vienen incluidos.

La longitud de cada tornillo no debe
superar los 10 mm.

ADVERTENCIA

- El soporte de la TV no puede fijarse firmemente en su lugar después de apretar y aflojar repetidamente los tornillos.
- Durante el montaje y desmontaje del soporte de TV, por favor usá tu mano para apoyarla. Si no lo hacés, el soporte de TV podría caerse y causarte alguna lesión.
- Después de instalar el soporte de TV, por favor asegurate de que los tornillos estén apretados firmemente. El no hacerlo puede causar que la TV se vuelque o se dañe.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- ★ **ADVERTENCIA:** Para prevenir lesiones, este aparato debe estar firmemente unido al suelo/muro de acuerdo con la instrucción de instalación.
 - ★ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de falla o descarga eléctrica, no expongas este aparato a la lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras u objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser puestos sobre el aparato.
 - ★ **ADVERTENCIA:** El acopiador del enchufe/aparato de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el mismo deberá ser fácilmente operable.
 - ★ **ADVERTENCIA:** El enchufe de red es utilizado como dispositivo de desconexión, el mismo deberá permanecer fácilmente accionable.
 - ★ **ADVERTENCIA:** Las pilas no deben ser expuestas a calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.
 - ★ **ADVERTENCIA:** Para prevenir la propagación de fuego, mantener velas u otras llamas lejos del producto en todo tiempo.
 - ★ No instales este equipo en un espacio confinado o empotrado, como una estantería o una unidad similar, y que permanezca en una condición buena de ventilación en un lugar abierto. La misma, no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
 - ★ Las instrucciones para la instalación o el uso de televisores suspendidos que puedan utilizarse en el hogar y que pesen más de 7 kg deberán contener la siguiente información o su equivalente:
- ★ **PRECAUCIÓN**
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



NO ABRIR

- El flash de iluminación con el símbolo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertarte sobre la presencia de "CHOQUE ELÉCTRICO" sin aislamiento dentro de la envoltura del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retires la cubierta (o la parte trasera) ya que no hay partes que puedas reparar. Consultar al personal calificado.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertarte sobre la presencia de instrucciones importantes de operaciones y mantención en la literatura que acompaña el aparato.
- No debes colocar llamas de velas encendidas sobre el aparato.

ADVERTENCIA

Nunca coloques el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o muerte. Muchas lesiones, en particular para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:

- Utilizá armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Solo usá muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurate de que el televisor no esté sobresaliendo de los bordes de los muebles de apoyo.
- No coloques el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios y estanterías) sin anclar los muebles y el televisor en un soporte adecuado.
- No coloques el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educá a los niños sobre los peligros de subir a los muebles para llegar al televisor o sus controles.

Accesorios Suministrados

Comprabá los accesorios suministrados antes de la instalación.
En caso de pérdida o daño, por favor contactá al distribuidor de inmediato.

Control Remoto x1

Manual de Usuario x1

Tornillos 6*12 x 4










- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
- Guardar tornillos que no se utilizan.

Visió General Funcional

Botones en el Panel de TV

Botones	Descripción
ENCENDIDO	Presioná para encender el televisor o ponerlo en modo de espera
CAN+, CAN-	Presioná para seleccionar los canales deseados, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
VOL+, VOL-	Presionar para ajustar el nivel de volumen, o para seleccionar o ajustar una opción del menú
MENU	Presioná para visualizar el menú de configuración en la pantalla del televisor
FUENTE	Presioná para seleccionar TV o todos los modos de entrada de video

Panel Trasero

Conector	Función	Descripción
	COAXIL	Conexión para entrada Digital Coaxial para amplificador de audio
	ENT VIDEO	Terminal de entrada de video y audio (I/D). Audio (I/D) se puede utilizar como entrada de audio YPBPR
	HDMI	Conecta un equipo
	AURICULAR	Conecta auricular
	ANT	Terminal de Entrada de Antena Conecta el equipo con salida de antena o toma de antena de pared
	RED	Conecta a Internet
	USB	Inserta USB

Control Remoto

Definición de los botones del control remoto:



Botón	Descripción
ENCENDIDO	Activa o desactiva el modo de espera.
TV SMART	Menú de selección Smart TV.
NETFLIX	Menú de selección NETFLIX.
You Tube	Menú de selección de YouTube.
BOTONES DE COLOR	Botones de navegación Rojo / Verde / Amarillo / Azul. Botón verde: En modo Smart TV, presionar para activar/Desactivar modo de mouse.
	Retroceso rápido en modo USB.
	Adelantamiento rápido en modo USB.
	Anterior en modo USB.
	Siguiente en modo USB.
	Detener en modo USB.
	Reproducir / Pausar en modo USB.
USB	Ir al modo USB.
SONIDO	Seleccionar el modo de sonido.
	Silenciar o restaurar sonido.
IMAGEN	Seleccionar el modo de imagen.
MENU	Muestra/Desaparece los menús en pantalla, o desactiva algunas funciones.
FUENTE	Selecciona fuente de señal.
	Selecciona dirección.
INTRO	Selecciona o confirmar menú
	Selecciona dirección.
INFO	Muestra info del canal actual.
SALIR	Cierra interfase actual.
CAN+/-	Ir al siguiente / anterior canal.
VOL+ /VOL-	Aumenta / Disminuye el volumen.
BOTONES CON NÚMEROS	Elegir el número de canal.
	Ir al último programa / última fuente de señal.
GUÍA	Listado de canales del televisor.
	Punto decimal de canal (ejemplo: 5.1, 5.2, 5.3).
FAV	Lista de favoritos.

NOTA:

- Los botones no mencionados aquí no se utilizan.

Operació del Menú

Menú de Imagen



IMAGEN	
Imagen	Estándar
Contraste	50
Brillo	50
Luz de fondo	100
Color	50
Matiz	0
Definició	0
Relació de aspecto	16:9
Temperatura de color	Normal
DNR	Medium

Pulsá MENU para visualizar el menú principal y pulsá ◀/▶ para seleccionar el menú imagen.

Imagen

Resaltá el elemento y pulsá ENTER o ▲/▼ para entrar en el submenú que muestra el modo de imagen que podés elegir. Estándar / Vivido / Suave / Película / Usuario, pulsando ◀/▶

Solo en modo USUARIO podrás realizar una configuración personalizada de:

Contraste/Brillo/Luz de fondo/Color/Matiz/Definició

Resaltá la opción y presioná ◀/▶, y aparecerá una barra de proceso, luego presioná ◀/▶ para ajustar el valor.

Presioná MENU o SALIR para ocultar el menú en pantalla.

Contraste Ajusta el nivel de blanco de la imagen.

Brillo Ajusta la oscuridad de las secciones negras en la imagen.

Luz de fondo Pulsá el botón ▲/▼ para seleccionar Luz de Fondo, luego pulsá ◀/▶ para ajustar. Luego presioná el botón MENU para regresar al menú anterior directamente.

Color Ajusta la intensidad de color de la imagen.

Matiz Ajusta el matiz (verde, rojo, azul) de la imagen.

Definició Los bordes de los objetos se mejoran para los detalles de la imagen.

Relació de aspecto Selecciona la relación de aspecto adecuada.

Temperatura de color

Fresco Le da a los colores blancos un tinte azul.

Normal Le da a los colores blancos un tinte neutral.

Cálido Le da a los colores blancos un tinte rojo.

DNR

Puede aclarar la señal de entrada.


Salir del Menú presionando las teclas "MENU o EXIT"

Operació del Menú

Menú Sonido



SONIDO

Modo de sonido		▶
Balance	0	
Sonido envolvente	◀	APAGADO ▶
MTS Audio	◀	B Audio ▶
AVL	◀	APAGADO ▶
Salida SPDIF	◀	CRUDO ▶

Presioná MENU para ver el menú principal. Presioná ◀ / ▶ para seleccionar el menú SONIDO. Presioná la tecla ▼ para seleccionar las opciones de configuración de SONIDO.

Modo de sonido

Estándar/Música/Película/Noticias/Usuario (Solo en modo USUARIO se puede ajustar los agudos y graves).

Balance

Ajusta el nivel de sonido proveniente de los altavoces izquierdo y derecho.

Sonido envolvente

Selecciona para Encender/Apagar surround.

MTS Audio

Pulsá el botón ▲ / ▼ para seleccionar MTS Audio, luego pulsá el botón ▲ / ▼ para ajustar.

AVL

Presioná ◀ / ▶ para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO.

Salida SPDIF

Pulsá el botón ◀ / ▶ para seleccionar CRUDO / PCM / DE

Operació del Menú

Menú de Configuració



Presioná MENU para visualizar el menú principal, y presiona ◀/▶ para seleccionar el menú de configuración.

Temporizador en pantalla

Presioná ◀/▶ para seleccionar el temporizador de los mensajes de pantalla (OSD), y luego presioná ◀/▶ para seleccionar el tiempo deseado.

Temporizador para dormir

Presioná ▲/▼ para seleccionar el temporizador, y luego presioná ◀/▶ para seleccionar el tiempo deseado.

Zona horaria

Presioná ◀/▶ para seleccionar.

Configuració de bloqueo

Pulsá ▲/▼ para seleccionar la sintonización automática y, a continuación, pulsá el botón ENTER para entrar (cuando el bloqueo del sistema esté activado, introducí el código PIN para desbloquearlo)

Cerrar tipo de subtítulo

Presioná ▲/▼ para seleccionar el tipo de subtítulo, y luego presioná ◀/▶ para seleccionar.

Operació del Menú

Menú de Canal



Nota: El Menú de Canal está disponible solo en modo TV, y el elemento es el valor predeterminado al pulsar MENU.

Sintonización Automática

La sintonización automática buscará los canales disponibles y los canales de recepción de programas.

Presioná ▼/▲ para seleccionar sintonización automática, luego presioná ENTER para comenzar la búsqueda automática.

Sintonización manual de DTV

Para que ingreses la búsqueda manual del canal de aire en la fuente de DTV y la interfaz de operación del usuario.

Sintonización manual de ATV

Para que introduzcas la búsqueda manual analógica en la fuente ATV y la interfaz de operación del usuario.

Editar canal

Pulsá la tecla ENTER o la tecla DERECHA en "Editar canal" de la página "Canal" en la fuente ATV o DTV



Pulsá la tecla EXIT para salir del menú


SMART TV

APPS (Aplicaciones)

Hacé clic en "SMART TV".


Reproduce el Smart TV y el contenido digital en la misma pantalla.

Hacé clic en "Mis aplicaciones (My Apps)" para acceder a tus aplicaciones. Para hacer un acceso directo a una aplicación, hacé clic en el ícono "Agregar aplicaciones (Add Apps)".

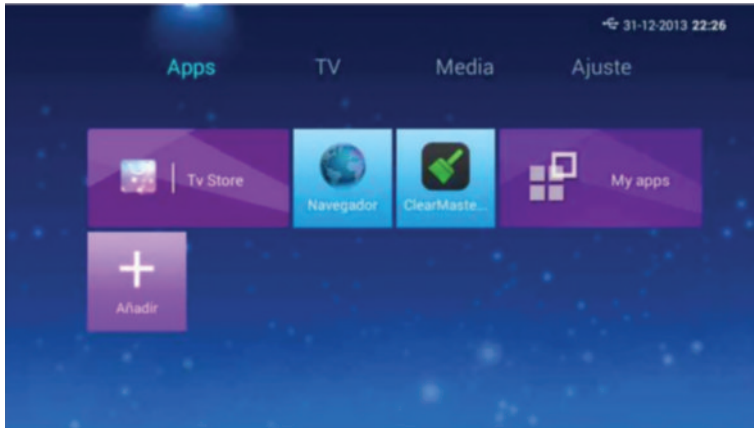

Podés presionar para seleccionar Tienda de TV (TV Store) para descargar las aplicaciones que deseás.


También podés seleccionar el Navegador para buscar en Internet.

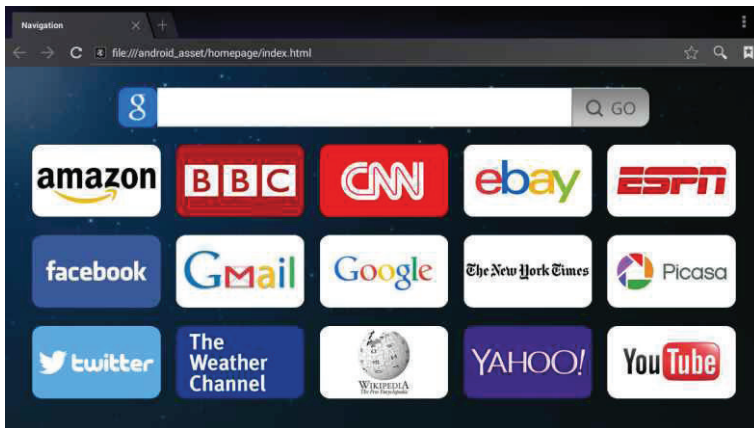

SMART TV

TV

Presioná ▲/▼ para seleccionar el TV en el Menú de Fuente (Source) y luego presioná INTRO o ► para ingresar.

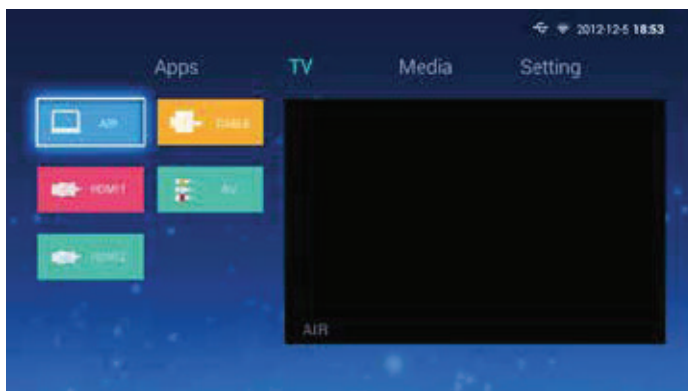

CONFIGURACIÓN AJUSTES

Administrá todos los ajustes inteligentes.



La red Presioná ▲/▼ para seleccionar la red Wifi. Seleccionada la red Wifi, a continuación, introduzca su Proxy y la configuración de IP.

Idioma Presioná ◀/▶ para seleccionar el idioma deseado.

Hora Presioná ◀/▶ para seleccionar la hora deseada.

Almacenamiento

Presioná ◀/▶ para seleccionar la opción de almacenamiento para conocer esta información.

APP Presioná ◀/▶ para seleccionar aplicaciones (Apps) para saber cuántas descargaste, con esta opción, también podés eliminarlas.


Acerca TV Presioná ◀/▶ para seleccionar Acerca de TV donde podrás encontrar la información sobre la TV.

Reproducción Multimedia

Mis Medios

Nota: Antes de utilizar el menú MEDIA, conectá un dispositivo USB o una tarjeta de memoria y, a continuación, pulsá el botón FUENTE.

Presioná ▲/▼ para seleccionar MEDIA en el menú de Fuente, luego presioná INTRO o ► para ingresar.

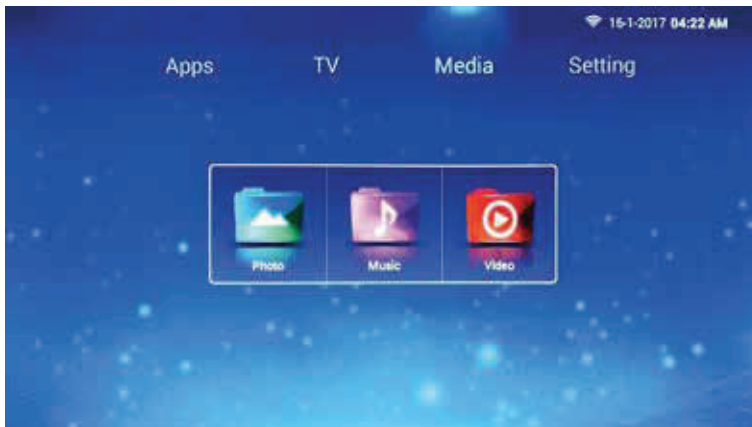

Foto

Haz click en Foto (Photo) de Multimedia y utilizá las teclas de navegación del control remoto para seleccionar la foto/imagen que deseás ver.




Podés ver la información de la fotografía actual después de presionar el botón INFO, luego presioná ►|| para reproducir o pausar, podés ver el estado de reproducción a la derecha.

Medios

Música

Hacé clic en "música" de Multimedia y utilizá las teclas de navegación del control remoto para seleccionar el archivo de música/audio que deseás reproducir.

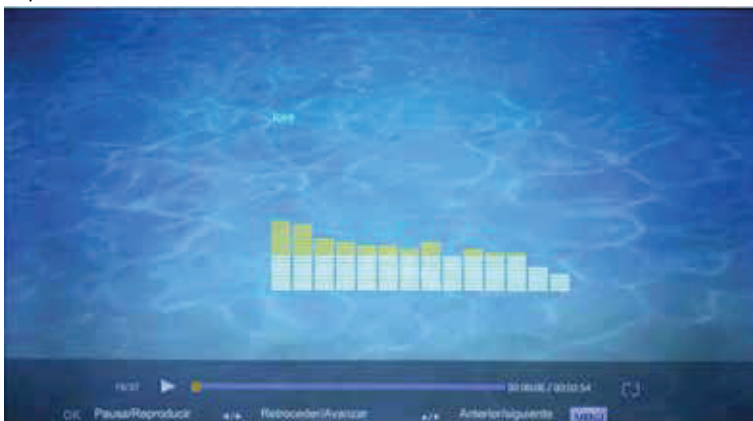

Puede ver la información del sonido de reproducción actual a la izquierda del menú

Video

Hacé clic en "video" de multimedia y utilizá las teclas de navegación del control remoto para seleccionar el archivo de video que deseás reproducir.



Presioná el botón INTRO o ►|| para reproducir.

Presioná el botón ■ o SALIR para detener la reproducción.

Presioná el botón ◀ para volver a la página anterior.


Podés ver la información de los medios de reproducción actuales en los primeros segundos, o después de presionar el botón INFO.

Especificaciones

Resolución	3840x2160
Voltaje de entrada	220V - 50/60 Hz
Consumo de energía en modo de espera	< 0.5 W
ANT	Sí
ENT VIDEO	Sí
RED	Sí
HDMI	Sí
USB	Sí
COAXIAL	Sí
Salida de Audio (RMS)	2x7 W
Temperatura de Trabajo	5°C-45°C
Porcentaje de Humedad	20%-80%
Temperatura de almacenamiento	-15C-45°C
Humedad de Almacenamiento	10%-80%

Solución de Problemas

Antes de llamar al personal de servicio técnico, consultá la siguiente guía de solución de problemas. Si aún persiste algún problema, desenchufá el televisor y llamá al servicio técnico.

Síntoma	Solución
Sin imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá si la alimentación principal del televisor está conectada • Comprabá la conexión del cable de alimentación y / u otros cables
Imagen normal, sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá el nivel de volumen • Comprabá si el botón  fue presionado o no • Comprabá la conexión de equipo externo
Color pobre o sin color, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá el nivel de valor del "Brillo" y "Contraste" en el menú de Imagen
Múltiples imágenes, sonido normal	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá la conexión y dirección de la antena • Comprabá si hay una buena sintonización de TV • Comprabá la conexión con un equipo externo • El proveedor de cable puede tener dificultades de difusión
Interferencia Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá si la antena está bien protegida • Poné los dispositivos eléctricos lejos del televisor
El Control Remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá si las pilas están instaladas correctamente • Intentá reemplazar las baterías por otras nuevas • Quitá toda obstrucción entre el control remoto y su sensor • Asegurate que no haya ninguna luz fuerte alumbrando al sensor del control remoto
"Sin Señal" o "Señal no soportada" aparece en la pantalla (solo en modo RGB)	<ul style="list-style-type: none"> • Comprabá si la resolución de pantalla y la frecuencia de su PC es un modo válido para el televisor. Consultá la tabla de señales de entrada RGB recomendada.

ADVERTENCIA

Para evitar la propagación del fuego, mantené las velas u otras llamas lejos de este producto en todo momento.

Servicios técnicos autorizados

Electrónica Tesla

Domicilio: Av. Láinez 2830
Teléfono: 0291-4811591
Bahía Blanca - Pcia. de Bs As.
electronicateslabahiablanca@gmail.com

Gatti Electrónica

Domicilio: J.A. Roca N° 1124
Teléfono: 0299-4434855 / 0299-4431489
Neuquén - Pcia. de Neuquén
atencionclientes@gattielelectronica.com.ar

Total Service

Domicilio: San Luis N° 1275
Teléfono: 0358-4621236
Río Cuarto - Córdoba
totalservice@fibertel.com.ar

Laser Electrónica

Domicilio: Pascual Palma N° 382
Teléfono: 0343-4320636 / 0343-4313056
Paraná - Pcia. de Entre Ríos
serviciotecnico@laserelectronica.com.ar

Cualquier consulta, contactarse:

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrero.coop
cooperativaobrero.coop



ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 YouTube.com/CooperativaObrera



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase 2 de doble aislamiento. Ha sido diseñado de manera que no requiera una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

Fabricado en el AAE por: Cooperativa de trabajo Renacer, Ex Aurora Ushuaia Ltda.
Av. Perito Moreno 2063 – Ushuaia – Pcia. de Tierra del Fuego – República Argentina.
Para: Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 – Bahía Blanca – Pcia. de Buenos Aires – República Argentina

¡ sumate al cuidado del medio ambiente !

Practicá la Ley de las 3R

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Tv led Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Tv led Coop no funcione más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.