



Manual para usuarios

**HORNO
Eléctrico**

COHE-0001



 45 L de capacidad



Potencia: 2000 W

Antes de utilizar este horno,
por favor lea este manual en
su totalidad.

Índice

1	Componentes principales.....	3
2	Antes de utilizar tu horno eléctrico Coop.....	3
3	Instrucciones importantes de seguridad.....	3
4	Funciones para usar tu horno eléctrico Coop.....	4
5	Limpieza.....	5
6	Servicios de post venta.....	6

Simbología



ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Componentes principales

1. Control de temperatura.
2. Selector de elementos de calor con función de convección.
3. Temporizador.
4. Bandeja porta migas.
5. Rejilla de alambre.
6. Luz interior



2 Antes de utilizar tu horno eléctrico Coop

Antes de usar tu horno por primera vez, asegurate de:

- Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Ver siempre que el horno esté desenchufado y el temporizador en posición de apagado.
- Lavar los accesorios en agua caliente con jabón o con lavavajilla.
- Secar exhaustivamente cada accesorio y ubicarlo en el horno, conectar al tomacorriente y ya estará listo para usar.
- Después de desembalarlo, hazlo trabajar a su máxima temperatura en función cocción, por aproximadamente 15 minutos, para eliminar cualquier residuo de embalaje que aun pueda permanecer en su interior después de su envío. Esto también, eliminará todo resto de olor inicialmente presente.

Por favor recordá: La puesta en marcha inicial puede generar un olor o humo mínimos. Esto es normal e inofensivo, y se debe a la quema de la sustancia protectora que es aplicada a los elementos caloríferos del horno.

3 Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES: debés respetar las medidas de precaución básicas, y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar este horno eléctrico Coop.




- Leé todo el manual para usuarios.
- No toques las superficies calientes. Podés utilizar las manijas y perillas.
- El uso del horno, debe ser siempre supervisado, cuando sea utilizado o en presencia de niños.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o cualquier parte del

horno en agua u otro líquido.

- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento, o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- La utilización de accesorios no está recomendada ya que puede ocasionar riesgo o lesiones.
- No lo coloques sobre o cerca de hornallas a gas o eléctricas, o un microondas.
- Cuando lo utilices, mantené al menos 10 cm de espacio de cada lado del mismo, para permitir una correcta circulación de aire.
- Cuando no esté en uso y antes de proceder a su limpieza, desenchufalo.
- Para desconectarlo, llevá el selector a la posición de apagado, luego desenchufalo, siempre sosteniendo el enchufe, nunca tirando del cable.
- Debés tener mucho cuidado cuando muevas un recipiente que contenga aceite caliente o cualquier otro líquido caliente.
- Riesgo de Incendio. No cubras ni coloques nada sobre el horno: materiales combustibles, cortinas, paredes, cartón, plástico, papel, etc.
- No limpies con esponjas o almohadillas metálicas, ya que pequeñas partes de las mismas, pueden desprenderse y entrar en contacto con partes eléctricas creando riesgo de descarga eléctrica.
- No debés introducir, alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos; ya que pueden causar un incendio o crear riesgo de descarga eléctrica.
- Debés tener extremo cuidado cuando utilices bandejas de horneado construidas con otro material que no sea metal o vidrio.
- No coloques o guardes ningún material distinto a los accesorios recomendados cuando el horno esté caliente.
- Siempre utilizá guantes protectores aislantes, al colocar o retirar elementos del horno caliente.
- No lo uses al aire libre.
- No lo utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñado.

4

Funciones para usar tu horno eléctrico Coop

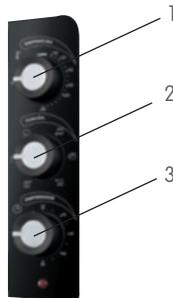

1. Control de temperatura: seleccioná la temperatura deseada entre los 100 °C y los 250°C para cocinar.

2. Selector de cocción de calor:

- Apagado
-  COCINAR con calor desde arriba.
-  COCINAR con calor desde abajo.
-  COCINAR con calor de arriba y abajo.
-  COCINAR con calor de arriba y abajo, y el convector encendido.

3. Temporizador: Girando el selector se activa en el sentido de las agujas del reloj. Al concluir el tiempo programado, sonará una campanilla.

5 Limpieza

- Es importante que limpies el horno después de cada uso, para prevenir la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
- Antes de limpiarlo, dejá que se enfríe desenchufado.
- No lo sumerjas en agua, ni lo laves bajo la canilla.
- La rejilla de alambre, la bandeja de horneado, y la bandeja para migas pueden ser lavadas, como todo utensilio de cocina.
- Limpiá el exterior con una esponja húmeda, no metálica.
- No utilices limpiadores abrasivos o utensilios filosos para limpiar el horno, ya que rasparlo puede dañarlo y causar roturas.
- Dejá que toda sus partes y superficies se sequen por completo antes de conectarlo y usarlo.

6

Servicios de post venta

Garantiza: Electro Service S.A.

Esmeralda 870 - CP 1008 - Ciudad autónoma de Bs. As. • Provincia de Bs. As. • República Argentina

Provincia	Localidad	Service	Dirección	Cód. postal	Teléfono	Horario	mail
CABA	Belgrano	Sertec	Monroe 2790/92	1428	4543-9031	9 a 13 y 14.30 a 19 hs.	martinezpabloe@hotmail.com
Córdoba	Córdoba	Sevicentro Del Hogar	Av. Chacabucca 285	5000	(0351)-4258751	Lunes a viernes de 9 a 19 hs. Sab. de 9 a 13 hs.	servdelhogar@yahoo.com.ar
Buenos Aires	La Plata	Speed Service	Calle 66 N° 1165 1/2	1900	(0221)-4575873	9 a 17 hs.	speedserviceconsultas@gmail.com
CABA	Parque Patricios	Stop Service	Dean Funes 2116	1244	4943-7060 / 7088 //W:11 5710 9558	9 a 13 y de 15 a 18 hs.	omarruben08@gmail.com
Buenos Aires	Martínez	Sugal Service S.R.L.	Córdoba 24	1640	4798-1408	Lunes a viernes 9 a 13 hs. / 15.30 a 19 hs.	ahtolosa@yahoo.com.ar
CABA	Flores	System Service	Ramón Falcón 2699	1406	4613-2492	9.30 a 13 y 15 a 19 hs.	systemservicecaba@gmail.com
Buenos Aires	Mar De Ajó	Tauro Electrónica Mar De Ajó	Jorge Newbery 1434	7109	(02257)-421750	Lunes a sábados 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs.	consultas@tauroelectronica.com.ar
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electrónica Sta. Teresita	Av. 41 N°701	7109	(02246)-520932	Lunes a sábados 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs.	consultas@tauroelectronica.com.ar
Buenos Aires	Mar Del Plata	Toshimar	Bolívar 3056	7600	(0223)-4940723	8.30 a 12.30 y de 14.30 a 19 hs.	toshimar@speedy.com.ar
Santa Fe	Santa Fe	Tv Ragal	Facundo Zuviría 5968	3000	(0342)- 4890756/48 97344/4842332	8:30 a 12 y 16 a 20. Sábados 8:30 a 12:30 hs.	tvragal@gmail.com
Entre Ríos	Paraná	Valente Hnos.	Brigadier. J López 2025	3104	(0343)-4350390	9 a 12 hs. y 16.30 a 20 hs.	valentehnos@yahoo.com.ar
Córdoba	Villa María	Vanguard Service Oficial De Electrodo- mésicos	San Martín 522	5900	(0353)- 154249753	L. a v. 8.30 a 12.30 y 16 a 20 hs. Sáb. 9 a 12 hs.	vanguardservice@hotmail.com
Santa Fe	Venado Tuerto	Repuestogar	San Martín 1060	2600	(03462)-423621		viii@powervt.com.ar
Neuquén	Neuquén	Walpercom	Antártida Argentina 1675	8300	(0299)-4438959 / (0299)- 155084440	Lunes a viernes 9 a 17 hs.	walpercom@hotmail.com
Neuquén	San Martín de Los Andes	Zener	Perito Moreno 795	8370	(02972)-425155	9 a 12 hs. y 16 a 20 hs.	zener@smandes.com.ar
Santa Fe	Rafaela	2D Electromecánica	Paul Harris 860 - Barrio Villa Del Parque	2300	(03492)-426208	Lunes a viernes 8 a 18 hs.	2delectromecanica@gmail.com
Salta	Salta - Santa Ana 1	Alejandro Service	Pasaje Acosta (Pasaje 17) Casa 806	4400	(0387) 4291254 - (0387) 154070624	Lunes a viernes 10 a 22 hs. y sábado 10 a 18 hs.	alejandro-services@hotmail.com
Buenos Aires	Bahía Blanca	Bahía Reparaciones	Lamadrid 479	8000	(0291)- 517716	9 a 13 hs. y 16 a 20 hs.	bahiareparaciones@gmail.com
Río Negro	Bariloche	Bertazzo Claudio Daniel	Tiscornia 682	8400	(0294)-4426800	Lun. a vier. 9 a 13 y 15.30 a 20 hs. Sáb. 9 a 13 hs.	bertazzo@bariloche.com.ar
Santa Fe	Rosario	Café Magín	Av. Circunaválación 7194 (Av. 25 de Mayo)	2000	(0341)-4629571 - 5680556 - 5680557	8 a 13 y de 15 a 19 hs. Sábado 8 a 12 hs.	info@cafemagin.com
CABA	Palermo	C.I.R.V.E.	J.L.Borges 2290	1425	0810-7772478	9 A 12.30 y 15 a 19.30 hs.	cirve@sion.com
Córdoba	Córdoba	Reparaciones Hogar	Sucre 258	5000	(0351)-4236069	8.30 a 13 y 15 a 19 hs.	castellanelias@hotmail.com
Misiones	Posadas	Cejo Electrónica	Av. López Torres 2623	3300	(0376)-4425921	8 a 12 y 16 a 20 hs.	administracion@cejo.com.ar
CABA	Parque Centenario	Centenario Hogar	Ángel Gallardo 110	1405	4864-0837	9 a 13 y 15.30 a 19.30 hs.	centenariohogar2005@yahoo.com.ar
CABA	Almagro	Centro Almagro	Gallo 342	1172	4861-0740	9 a 13 y 14 a 18.30 hs.	servicentro_almagro@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Avellaneda	Kep S.R.L.	12 De Octubre 211	1870	4201-8391 / 4241-2712	9 a 13 y 14 a 19 hs. Sábados 9 a 13 hs.	ciclos@live.com.ar

Buenos Aires	Ramos Mejia	C.I.R.V.E.	Av. De Mayo 939	1704	46561789	8.30 a 12.30 y 15.30 a 19.30 hs.	cirve@sion.com
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electrónica Criper	Castelli 716	8000	0291 4561918	9 a 18 y sábados 9 a 13 hs.	electronicacriper@speedy.com.ar
Mendoza	Mendoza	Service Cruvellier	Videla Castillo 2510	5500	0261-4306262	8.30 a 12.30 y 16 a 20 hs.	cruvellier_at@hotmail.com
Buenos Aires	Lomas Del Mirador	Czechowichz Anibal Cristian	Av. San Martín 3575	1752	2075-9441 / 4454-1198	9 a 12.30 y 15 a 19 hs.	electrodomesticos_servicios@hotmail.com
CABA	Flores Caballito	D'auria Pidone	Ramon Falcón 2200	1428	4631-2727	8.30 a 13 hs. y 15 a 19 hs.	dauriapidone@yahoo.com.ar
CABA	Belgrano	D'auria Pidone	Juramento 1627	1428	4783-7488	9 a 13 y de 15 a 18 hs.	roxanadau@hotmail.com
Santa Fe	Rosario	Dil S.R.L.	Italia 242	2000	(0341)-4250878	8.30 a 17 hs.	dil_service@fibertel.com.ar
CABA	Centro	Electro Service S.A.	Esmeralda 870	1007	(011)-4311-4997	9 a 18.30 y sábados 9 a 12.30 hs.	aduran.electroservice@gmail.com
La Rioja	La Rioja	Ega Servicios	Malvinas Argentinas 906	5300	(0380)-4484532 // 0380-154538901	8 a 13 y 17 a 21.30 hs.	ricardomonti_5@hotmail.com
Córdoba	Villa María	Electrónica General	San Luis 355 (Parque General Paz)	5900	(0353)-4534851	8.30 a 12 y 16 a 20 hs. (Invierno)	mati_juque@hotmail.com
San Juan	San Juan	Ernesto Cámpora	Laprida 533 (O)	5400	(0264)-155215238 / 4084125	8.30 a 13 y 16.30 a 21 hs.	ernestocampora@hotmail.com
CABA	Villa Del Parque	Servicentro Del Parque	Tinogasta 3161	1417	4502-8603	9 a 13 y 15.30 a 19.30 hs. Sábados 9 a 13 hs.	servicentrodelparque@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Tandil	Centro De Servicios	Montiel 1143	7000	(0249)-4445286	8 a 17 hs.	centrodoservicios@yahoo.com.ar
Santa Fe	Santa Fe	Gg Service & Repuestos	Castelli 3622	3000	(0342)-4888102	8 a 12.30 hs. y 16 a 20 hs. Sábados 8 a 13 hs.	ggserviceyrepuestos@hotmail.com
Río Negro	Viedma	Jmj Servicio Técnico Integral	JJ Biedma 272	8500	(02920)-422520 15556800	9 a 12.30 hs. y 15.30 a 20 hs. Sáb. 9 a 13 hs.	jeanmanue@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Campana	Service Ek	Güemes 932	2804	(03489)-432919	10 a 18 hs. Sábado 10 a 13 hs.	serviceek@hotmail.com
Buenos Aires	Luján	Electro Hogar	25 De Mayo 280	6700	(02323)-439831	9 a 13 hs. y 15 a 19 hs. Sábados 9 a 13 hs.	electrohogamoron@hotmail.com
Buenos Aires	Lomas De Zamora	Service Lomas	Gorriti 581	1832	4292-7134	9 a 13 y 14.30 a 18.30 hs.	marcelo.manzanedo@gmail.com
Buenos Aires	9 De Julio	Mc Electrónica	Salta 1861/63	6500	(02317)-523756	8 a 12 y 16 a 20 hs.	mcelectronica@hotmail.com
Buenos Aires	San Andrés De Giles	Servicios Técnicos de Sergio Molinatti	San Martín 415	6720	(02325)-444216 (02325)-15-596574	Lunes a viernes de 8 a 14 hs.	gilesrepuestos@yahoo.com.ar
Córdoba	Córdoba (Bo. los Eucaliptos)	Ndf Service Córdoba	Av. Croacia 3220	5123	(0351)-4951251	8 a 16 hs.	federicoebbio@hotmail.com
Córdoba	Córdoba	Niko Service	Obispo Ceballos 98 Barrio San Martín	5003	(0351)-4830621	9 a 13 y 16 a 20 hs.	nikoservicedelhogar@gmail.com
Córdoba	Río Cuarto	La Casa del Repuesto	Fotheringham 71	5800	(0358)-4628066	8 a 13 y 16 a 20 hs.	lacasadelrepuestorio4@gmail.com
Buenos Aires	Pergamino	Centro Integral Del Hogar	Av. Rocha 723	2701	(02477)-419135	8 a 12.30 y 15 a 20 hs.	centrointegraldelhogar@yahoo.com.ar
Tucumán	San M. De Tucumán	Centro Tech-Service	Lucas Córdoba 218	4000	(0381)4236662	9 a 12.30 y 17 a 21 hs.	ravendramini@yahoo.com.ar
Chaco	Resistencia	Reparaciones Don Antonio	Ameguiño 1501 (Calle 7)	3500	(362)-4571487 // (362)-154878871	Lunes a viernes de 8 a 17 hs. (corrido).	repdonantonio@outlook.com.ar
Buenos Aires	Morón	Electro Hogar	Mendoza 23	1708	4629-6083 // 15-60180864 (Claudio)	8 a 19.30 hs.	electrohogar.moron@hotmail.com

Eco-Consejos

No tires este envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se puede Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el horno eléctrico y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente continuará dándole uso.

Cuando el horno eléctrico no funcione más y no tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.



Importado por: Cooperativa Obrera Limitada de
Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos
Aires • República Argentina • Fabricado en China



0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 YouTube.com/CooperativaObrera