

**PARLANTE PORTÁTIL COOP**  
Modelo: COPB-0002

COMPATIBLE  
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth: V4.2 + EDR
- Alcance de señal: 10 mts.
- Luz led de encendido
- Entrada USB
- Entrada AUX
- Reproducción de tarjetas Micro SD
- Manos libres
- Micrófono sensible incorporado
- Soportes de goma antideslizantes
- Voltaje: DC 5V
- Altavoz: 4 3Wx2
- Puerto de carga: Micro USB
- Batería: 1200 mAh
- Tiempo de carga: 3hs
- Radio FM

## CONOCÉ TU PARLANTE PORTÁTIL COOP

1. Botón de encendido y apagado.

2. Botón de Modo  :

Usa este botón para cambiar el modo de reproducción entre Bluetooth®, USB, Tarjeta SD, AUX y Radio FM. Cuando introduzcas un Pendrive o una Tarjeta SD, la reproducción iniciará automáticamente.


3. Slot Micro USB de carga (DC 5V)


*El cable conectado a este puerto va a servir de antena cuando uses el modo radio.*


4. Slot Micro SD: introduciendo una tarjeta Micro SD vas a poder reproducir música.


5. Entrada USB: reproducí música mp3 desde un pendrive.


6. Entrada AUX: reproducí música a través de un cable auxiliar con fichas 3,5mm.

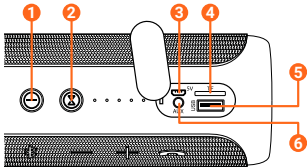

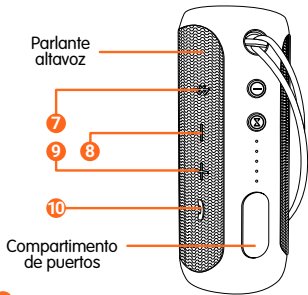


**7. Botón ** : presionalo para ir al modo de reproducción Bluetooth®.

**8. Botón ** : presioná este botón para reproducir la pista previa. Presionalo prolongadamente para bajar el volumen.


**9. Botón ** : presioná este botón para reproducir la pista siguiente. Presionalo prolongadamente para subir el volumen.

**10. Botón ** : presioná este botón para atender llamadas, mediante Bluetooth®, en modo manos libres; presioná nuevamente para cortar la llamada.

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargá completamente tu parlante antes de utilizarlo.

Vas a poder cargarlo utilizando un cargador USB o el puerto USB de una computadora.

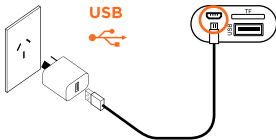

Una luz led se va a mantener encendida mientras tu parlante Bluetooth® se esté cargando.

### NOTA

La duración de la batería en reproducción continua es de ~4 horas en volumen medio. Cuando se agote la carga de la batería, el parlante va a emitir un sonido de alerta para luego apagarse.

## IMPORTANTE

1. Por favor, no subas y bajes el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro tu salud física.

2. Al escuchar alguna falla en los altavoces durante la operación, por favor interrumpí el lazo con la fuente de alimentación y desconectá el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes.

3. El alcance de transmisión o conectividad se pueden ver afectados por la baja energía de batería. En dicho caso, recargá inmediatamente tu dispositivo.

4. Por favor, desconectá el cable USB al utilizar la conexión compatible con Bluetooth®.


# CÓMO CONECTARTE

## FORMA DE CONEXIÓN

Conectá tu parlante a través de la conexión Bluetooth® de tu equipo, dentro de un radio de 10 metros.

## 1) EN TU PARLANTE

Al encender el parlante, la luz led azul parpadeará indicando que el parlante está listo para ser enlazado.

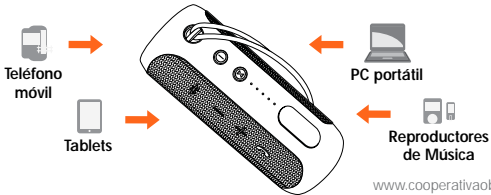

## 2) EN TU DISPOSITIVO

Ingresá a ajustes y seleccioná la opción de encender conexión Bluetooth®.



Buscá **COOP COPB-0002** dentro de la lista de los dispositivos activos.

Para desconectar el dispositivo apagá tu parlante o cancelá la conexión Bluetooth® en tu smartphone (o cualquier otro dispositivo).

El parlante se conectará automáticamente con su Smartphone la próxima vez que lo enciendas.




## CÓMO ESCUCHAR

Reproducí audio de cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®.

Controlá el audio desde tu dispositivo o desde el panel de tu parlante.

Presioná los botones **- +** para reproducir la pista anterior o para reproducir la siguiente pista.

Presioná **- +** prolongadamente para poder subir o bajar el volumen.



Tu parlante cuenta con soportes antideslizantes para la reducción de ruidos.



Para mayor comodidad en el uso subí el volumen al máximo desde tu reproductor y después usá los botones de volumen de tu parlante.

## CÓMO HACER O RESPONDER LLAMADAS

Tu parlante también funciona, gracias a su micrófono incorporado, como un altavoz para tu teléfono o tablet durante una videoconferencia o llamada.

### RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS

Presioná el botón  de tu parlante para responder o finalizar una llamada.

### HACER UNA LLAMADA

Usá tu teléfono para marcar como de costumbre. Vas a poder elegir la opción de escuchar las voces a través de tu parlante.

### PRIORIDAD DE CONEXIÓN

Las llamadas entrantes y salientes siempre van a tener prioridad sobre la reproducción de audio.



Service Oficial

Andrés Lamas 1446  
C1416BYH - C.A.B.A. – ARGENTINA  
[www.tecnostores.com.ar/garantia](http://www.tecnostores.com.ar/garantia)  
**0810-555-9843**


Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 - C.A.B.A. - República Argentina -  
CUIT 33-68851288-9 - Para Cooperativa Obrera Ltda. De Consumo y Vivienda -  
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. De Buenos Aires - República Argentina.  
Hecho en China.


0 800 333 3443  2914 06 2914  
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

**cooperativaobrera.coop**

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 /LaCoopeAr

 /CooperativaObrera

## Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lívalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Parlante Portátil Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Parlante Portátil Coop no funcione más y no tenga arreglo, lívalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.