



Manual para usuarios

Aspiradora COAS-0002

Índice

1	Parámetros técnicos.....	3
2	Instrucciones importantes de seguridad	3
3	Consejos generales.....	4
4	Descripción.....	5
	A. Componentes.....	6
	B. Ensamblaje.....	6
	C. Funcionamiento.....	6
	D. Cuidado y almacenamiento.....	7
5	Servicios de post venta.....	9

Simbología



ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión



CONSEJO

Observación o sugerencia que no es esencial, pero puede mejorar el uso

1

Parámetros técnicos

MODELO	COAS - 0002
VOLTAJE	220 - 240 V
FRECUENCIA	50 Hz
CONSUMO	Nom. Máx. 2000 W

2

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:
Debes respetar las medidas de precaución básicas, y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar esta aspiradora



- Utilízala solo en interior y para uso doméstico.
- Aspirar en seco.
- Cuando esté enchufada, no le des mantenimiento ni la dejes prendida.
- No la utilices cuando el enchufe o el cable estén dañados. Debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado, o personas calificadas.
- Si no funciona, se cayó, está dañada, se dejó afuera o cayó al agua; llévala al servicio técnico autorizado para su manutención.
- No la manipules con las manos mojadas.
- No tires del cable para transportarla.
- No tires del cable para desenchufarla. Para hacerlo, sujétala del enchufe.
- No cierres puertas sobre el cable, ni tires del mismo alrededor de esquinas filosas o bordes, no lo pises con la aspiradora, ni lo expongas a superficies calientes.
- No expongas cabellos, prendas sueltas, dedos o partes del cuerpo a sus aberturas o partes en movimiento.
- No recojas objetos calientes o en llamas como cigarrillos, encendedores o cenizas calientes.
- No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, querosén, etc.) ni la utilices en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- No la utilices en un ambiente cerrado lleno de vapores provenientes de pintura al aceite, diluyentes de pintura, productos repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- La aspiradora está envuelta en una bolsa de plástico. Las bolsas de plástico pueden resultar peligrosas. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantén esta bolsa fuera del alcance de los niños.
- La pueden utilizar niños de 8 años o más, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si reciben supervisión o instrucciones con respecto a su uso, asegurándote de que entiendan los peligros asociados. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- No permitas que los niños la utilicen para jugar, presta atención cuando la utilices cerca de ellos.
- No la uses para ningún otro fin que no sea el especificado en este manual.
- Utilízala solo los accesorios recomendados por el fabricante.

- No la uses con las aberturas obstruidas, mantenela libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier objeto que reduzca el flujo de aire.
- Manténla sobre una superficie nivelada.
- Tené mucho cuidado cuando limpies escaleras.
- Apágala antes de desenchufarla.

3 Consejos generales

- Antes de aspirar debajo de los muebles, revisá primero la zona para descartar la presencia de objetos que puedan dañar la aspiradora o bloquear la manguera.
- Los cabellos, hilos y pequeños objetos pueden bloquear la manguera y los accesorios. Revisalos ocasionalmente para evitar obstrucciones.
- Utilizá el regulador de flujo de aire para reducir dicho flujo, según sea necesario, cuando uses los accesorios.
- Para obtener el máximo rendimiento del aspirado, revisá a menudo los filtros y límpialos o reemplazalos según sea necesario.



4

Descripción

A

Componentes




B

Ensamblaje



C1

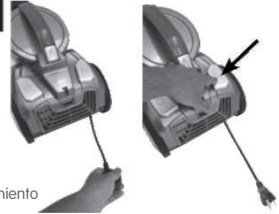

Funcionamiento

C2



D1

Cuidado y almacenamiento



D2



D3



A Componentes

No enchufes la aspiradora hasta que la hayas ensamblado completamente según la especificación en este manual y estés familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos operativos.



1. Manija
2. Regulador de flujo de aire
3. Vara de extensión
4. Manguera
5. Manija para transporte
6. Botón para liberar el recipiente de polvo
7. Botón para liberar la tapa del recipiente de polvo
8. Ciclón
9. Recipiente de polvo
10. Conector de manguera
11. Interruptor del cepillo
12. Boquilla para pisos multi-superficies
13. Boquilla estrecha, cepillo para polvo y cepillo para tapicería con funda

Accesorios especiales

Tu aspiradora COOP no solo es una potente aspiradora de alfombras, sino que también es para pisos lisos y superficies altas, ya que te permite seleccionar algunos de los accesorios especiales.

Boquillas para pisos (12)

Usala para aspirar alfombras y pisos lisos. La cabeza giratoria te permite acceder a espacios estrechos y debajo de gabinetes.

1. Para aspirar tapetes y alfombras, presiona el interruptor del cepillo a la posición de alfombra. Esto hará que el cepillo se guarde dentro de la boquilla para pisos.

2. Para aspirar pisos lisos, presiona el interruptor del cepillo a la posición de piso liso. Esto hará que descienda el cepillo desde la boquilla para pisos.

Accesorios pequeños (13)

Usá la boquilla estrecha en espacios ajustados y estrechos. Usá el cepillo para polvo para limpiar cortinas, tapices, mesas de noche y repisas. Usá el cepillo para tapicería y mobiliario.

Regulador de flujo de aire (2)

Para abrir el regulador de flujo de aire, desliza el regulador hacia la manija para una posición abierta. Esto reducirá la potencia de succión para aspirar telas delicadas.

Para una potencia de succión total, cerrá el

regulador de flujo de aire deslizando el regulador hacia abajo.

B Ensamblaje

1. Para conectar la manguera a la aspiradora insertá el conector de manguera a la entrada de succión. Asegurate de que la manguera esté posicionada de tal forma que las pestañas en el conector se alineen con las muescas en la entrada de succión.

2. Conectá la manija de la manguera al extremo de la vara de extensión y torcé ligeramente para ajustar.

3. Conectá la boquilla para pisos al extremo de la vara de extensión y torcé ligeramente para ajustar.

4. Una vez que la aspiradora esté ensamblada, podés guardarla insertando el sujetador de almacenaje (ubicado en la parte posterior de la boquilla para pisos) en la ranura de almacenaje de la aspiradora.

(Los colores pueden variar según el modelo).

C Funcionamiento

Cable de alimentación

El cable de alimentación se encuentra ubicado en la parte posterior de la aspiradora. Tirá suavemente del cable de alimentación, poniendo atención en la línea amarilla, una vez que puedas ver la línea amarilla, dejá de tirar del cable. También hay una línea roja que indica hasta dónde se puede utilizar el cable. No tires del cable de alimentación más allá de la línea roja.

Antes de usar tu aspiradora, asegurate de que el recipiente de polvo y todos los filtros estén bien colocados. No hagas funcionar tu aspiradora sin el recipiente de polvo y filtros.

Tené cuidado para evitar lesiones, ya que el cable se retrae rápidamente.

La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenelo alejado de bebés y niños.

C1 | Rebobinado automático del cable

Tu aspiradora está equipada con un cable de rebobinado automático. Al terminar de limpiar, apágala y tirá del enchufe para desconectarla del tomacorriente. Sostené el enchufe y presioná el botón de rebobinado

automático del cordón para retraer de forma automática.

C2 | Botón de encendido

Encendela o apágala presionando ligeramente hacia abajo el botón de encendido.

D Cuidado y almacenamiento

D1 | Vacía el recipiente de polvo

Vaciá el recipiente de polvo tan pronto como este alcance las líneas de "LENO" marcadas a los lados.

1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Presioná el botón de liberación del recipiente de polvo en la manija de transporte y levantá para retirarlo.
3. Escogé un método de vaciado. Se recomienda el método 2° para personas alérgicas.

Método 1°

Sostené el recipiente de polvo encima de un colector de basura y presione el botón de vaciado para abrir la parte inferior. Cerrá la parte inferior luego de vaciar el polvo.

Método 2°

Colocá una bolsa de plástico sobre la parte inferior del recipiente de polvo. Presioná el botón de vaciado a través del plástico para abrir la parte inferior. Luego de vaciar el polvo, cerrá la parte inferior y retirá la bolsa para desecharla.

4. Para reemplazar el recipiente de polvo, colocalo en la aspiradora presionando el botón de vaciado hasta que se traben en su lugar.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, girá el botón de encendido a off (apagado) y desconectá el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento u otros cuidados.

No hagás funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin todos los filtros bien colocados.

Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. Aspirar el polvo de productos como yeso, cemento o cenizas dañará el motor y anulará la garantía.



D2 | Limpiar el filtro del recipiente de polvo

1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Abrió la tapa del recipiente de polvo y retirá el filtro sujetando las dos pestañas que sobresalen.
3. Para retirar la pantalla del ciclón, sujetá las dos pestañas descubiertas al retirar el filtro, torcé en sentido anti horario hasta que escuches un clic y luego tirá directamente hacia arriba.

4. La pantalla del filtro del ciclón, el filtro del recipiente de polvo y la espuma del filtro se pueden lavar a mano con agua fría y un detergente suave. Limpiá bien y secá al aire completamente antes de colocarla nuevamente en la base.

5. Colocá la pantalla de filtro del ciclón en el recipiente de polvo, alineando las trabas en las ranuras. Torcé en sentido horario para asegurar.

6. Colocá el filtro encima con el lado de la espuma hacia abajo.

7. Cerrá la tapa del recipiente de polvo y volvelo a colocar.

D3 | Reemplazar el filtro post-motor

El filtro post-motor ayuda en el proceso de filtrado para retornar aire limpio a la habitación.

1. Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
2. Retirá la puerta del filtro (ubicada en la parte posterior de la aspiradora) presionando hacia abajo la pestaña y tirando hacia afuera y lejos de la aspiradora.
3. El filtro post-motor se puede lavar a mano con agua fría y un detergente suave. Limpiá bien y secá al aire completamente antes de colocarlo de vuelta en la aspiradora.

4. Colocá la puerta del filtro insertando las pestañas sobre las ranuras inferiores y presionando hacia adelante hasta escuchar un clic para asegurarla en su lugar.

Eliminar obstrucciones del recipiente de polvo

- 1.** Desenchufá la aspiradora del tomacorriente.
- 2.** Retirá el recipiente de polvo de la aspiradora.
- 3.** Retirá el filtro del recipiente de polvo y la pantalla de ciclón, y sacudilo.
- 4.** Dale unos golpes al recipiente de polvo sobre un contenedor de basura para retirar los residuos.
- 5.** Revisá para ver si hay obstrucciones en la entrada de succión.
- 6.** Luego de limpiar completamente los residuos de polvo del recipiente, colocá la pantalla de ciclón y el filtro respectivamente. Finalmente ensamblá el recipiente a la aspiradora.

5

Servicios de post venta

Garantiza: Electro Service S.A.

Esmeralda 870 - CP 1008 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Provincia de Bs. As. - República Argentina

Provincia	Localidad	Service	Direccion	Cód. postal	Teléfono	Horario	mail
CABA	Belgrano	Sertec	Monroe 2790/92	1428	4543-9031	9 a 13 y 14.30 a 19 hs.	martinezpablo@hotmail.com
Córdoba	Córdoba	Sevicentro Del Hogar	Av. Chacabuccho 285	5000	(0351)-4258751	Lunes a viernes de 9 a 19 hs. Sab. de 9 a 13 hs.	servdelhogar@yahoo.com.ar
Buenos Aires	La Plata	Speed Service	Calle 66 N° 1165 1/2	1900	(0221)-4575873	9 a 17 hs.	speedserviceconsultas@gmail.com
CABA	Parque Patricios	Stop Service	Dean Funes 2116	1244	4943-7060 / 7088 //W:11 5710 9558	9 a 13 y de 15 a 18 hs.	omarruben08@gmail.com
Buenos Aires	Marlínez	Sugal Service S.R.L.	Córdoba 24	1640	4798-1408	Lunes a viernes 9 a 13 hs. / 15.30 a 19 hs.	ahtolosa@yahoo.com.ar
CABA	Flores	System Service	Ramón Falcón 2699	1406	4613-2492	9.30 a 13 y 15 a 19 hs.	systemservicecaba@gmail.com
Buenos Aires	Mar De Ajó	Tauro Electrónica Mar De Ajó	Jorge Newbery 1434	7109	(02257)-421750	Lunes a sábados 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs.	consultas@tauroelectronica.com.ar
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electrónica Sta. Teresita	Av. 41 N°701	7109	(02246)-520932	Lunes a sábados 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs.	consultas@tauroelectronica.com.ar
Buenos Aires	Mar Del Plata	Toshimar	Bolívar 3056	7600	(0223)-4940723	8.30 a 12.30 y de 14.30 a 19 hs.	toshimar@speedy.com.ar
Santa Fe	Santa Fe	Tv Ragal	Facundo Zúvira 5968	3000	(0342)- 4890756/48 97344/4842332	8.30 a 12 y 16 a 20. Sábados 8.30 a 12.30 hs.	tragal@gmail.com
Entre Ríos	Paraná	Valente Hnos.	Brigadier. J López 2025	3104	(0343)-4350390	9 a 12 hs. y 16.30 a 20 hs.	valentehnos@yahoo.com.ar
Córdoba	Villa María	Vanguard Service Oficial De Electrodomésticos	San Martín 522	5900	(0353)- 154249753	L. a v. 8.30 a 12.30 y 16 a 20 hs. Sáb. 9 a 12 hs.	vanguardservice@hotmail.com
Santa Fe	Venado Tuerto	Repuestogar	San Martín 1060	2600	(03462)-423621		viti@powervt.com.ar
Neuquén	Neuquén	Walpercom	Antártida Argentina 1675	8300	(0299)-4438959 /(0299)- 155084440	Lunes a viernes 9 a 17 hs.	walpercom@hotmail.com
Neuquén	San Martín de Los Andes	Zener	Perito Moreno 795	8370	(02972)-425155	9 a 12 hs. y 16 a 20 hs.	zener@smandes.com.ar
Santa Fe	Rafaela	2D Electromecánica	Paul Harris 860 - Barrio Villa Del Parque	2300	(03492)-426208	Lunes a viernes 8 a 18 hs.	2delectromecanica@gmail.com
Salta	Salta - Santa Ana 1	Alejandro Service	Pasaje Acosta (Pasaje 17) Casa 806	4400	(0387) 4291254 - (0387) 154070624	Lunes a viernes 10 a 22 hs. y sábado 10 a 18 hs.	alejandro-services@hotmail.com
Buenos Aires	Bahía Blanca	Bahía Reparaciones	Lamadrid 479	8000	(0291)- 517716	9 a 13 hs. y 16 a 20 hs.	bahiareparaciones@gmail.com
Río Negro	Bariloche	Bertazzo Claudio Daniel	Tiscornia 682	8400	(0294)-4426800	Lun. a vier. 9 a 13 y 15.30 a 20 hs. Sáb. 9 a 13 hs.	bertazzo@bariloche.com.ar
Santa Fe	Rosario	Café Magín	Av. Circunavaliación 7194 (Av. 25 de Mayo)	2000	(0341)-4629571 - 5680556 - 5680557	8 a 13 y de 15 a 19 hs. Sábado 8 a 12 hs.	info@cafemagin.com
CABA	Palermo	C.I.R.V.E.	J.L.Borges 2290	1425	0810-7772478	9 A 12.30 y 15 a 19.30 hs.	cirve@sion.com
Córdoba	Córdoba	Reparaciones Hogar	Sucre 258	5000	(0351)-4236069	8.30 a 13 y 15 a 19 hs.	castellaniellas@hotmail.com
Misiones	Posadas	Ceja Electrónica	Av. López Torres 2623	3300	(0376)-4425921	8 a 12 y 16 a 20 hs.	administracion@ceja.com.ar
CABA	Parque Centenario	Centenario Hogar	Ángel Gallardo 110	1405	4864-0837	9 a 13 y 15.30 a 19.30 hs.	centenariohogar2005@yahoo.com.ar
CABA	Almagro	Centro Almagro	Gallo 342	1172	4861-0740	9 a 13 y 14 a 18.30 hs.	servicentro_almagro@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Avellaneda	Kep S.R.L.	12 De Octubre 211	1870	4201-8391 / 4241-2712	9 a 13 y 14 a 19 hs. Sábados 9 a 13 hs.	cicos@live.com.ar

Buenos Aires	Ramos Mejía	C.I.R.V.E.	Av. De Mayo 939	1704	46561789	8.30 a 12.30 y 15.30 a 19.30 hs.	cirve@sion.com
Buenos Aires	Bahía Blanca	Electrónica Críper	Castelli 716	8000	0291 4561918	9 a 18 y sábados 9 a 13 hs.	electronicacriper@speedy.com.ar
Mendoza	Mendoza	Service Cruvellier	Videla Castillo 2510	5500	0261-4306262	8.30 a 12.30 y 16 a 20 hs.	cruvellier_at@hotmail.com
Buenos Aires	Lomas Del Mirador	Czechowicz Anibal Cristian	Av. San Martín 3575	1752	2075-9441 / 4454-1198	9 a 12.30 y 15 a 19 hs.	electrodomesticos_servicios@hotmail.com
CABA	Flores Caballito	D'auria Pidone	Ramon Falcón 2200	1428	4631-2727	8.30 a 13 hs. y 15 a 19 hs.	dauriapidone@yahoo.com.ar
CABA	Belgrano	D'auria Pidone	Juramento 1627	1428	4783-7488	9 a 13 y de 15 a 18 hs.	roxanadav@hotmail.com
Santa Fe	Rosario	Dil S.R.L.	Italia 242	2000	(0341)-4250878	8.30 a 17 hs.	dil_service@fibertel.com.ar
CABA	Centro	Electro Service S.A.	Esmeralda 870	1007	(011)-4311-4997	9 a 18.30 y sábados 9 a 12.30 hs.	aduran.electroservice@gmail.com
La Rioja	La Rioja	Ega Servicios	Malvinas Argentinas 906	5300	(0380)-4484532 / 0380-154538901	8 a 13 y 17 a 21.30 hs.	ricardomonti_5@hotmail.com
Córdoba	Villa María	Electrónica General	San Luis 355 (Parque General Paz)	5900	(0353)-4534851	8.30 a 12 y 16 a 20 hs. (Invierno)	mail_luque@hotmail.com
San Juan	San Juan	Ernesto Cámpora	Laprida 533 (O)	5400	(0264)-155215238 / 4084125	8.30 a 13 y 16.30 a 21 hs.	ernestocampora@hotmail.com
CABA	Villa Del Parque	Servicentro Del Parque	Tinogasta 3161	1417	4502-8603	9 a 13 y 15.30 a 19.30 hs. Sábados 9 a 13 hs.	servicentrodelparque@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Tandil	Centro De Servicios	Montiel 1143	7000	(0249)-4445286	8 a 17 hs.	centroservicios@yahoo.com.ar
Santa Fe	Santa Fe	Gg Service & Repuestos	Castelli 3622	3000	(0342)-4888102	8 a 12.30 hs. y 16 a 20 hs. Sábados 8 a 13 hs.	ggserviceyrepuestos@hotmail.com
Río Negro	Viedma	Jmj Servicio Técnico Integral	JJ Biedma 272	8500	(02920)-422520 / 15556800	9 a 12.30 hs. y 15.30 a 20 hs. Sáb. 9 a 13 hs.	jeanmanue@yahoo.com.ar
Buenos Aires	Campana	Service Ek	Güemes 932	2804	(03489)-432919	10 a 18 hs. Sábado 10 a 13 hs.	serviceek@hotmail.com
Buenos Aires	Luján	Electro Hogar	25 De Mayo 280	6700	(02323)-439831	9 a 13 hs. y 15 a 19 hs. Sábados 9 a 13 hs.	eletrhogararon@hotmail.com
Buenos Aires	Lomas De Zamora	Service Lomas	Gorriti 581	1832	4292-7134	9 a 13 y 14.30 a 18.30 hs.	marcelo.manzanado@gmail.com
Buenos Aires	9 De Julio	Mc Electrónica	Salta 1861/63	6500	(02317)-523756	8 a 12 y 16 a 20 hs.	mcelectronica@hotmail.com
Buenos Aires	San Andrés De Giles	Servicios Técnicos de Sergio Molinatti	San Martín 415	6720	(02325)-444216 / (02325)-15-596574	Lunes a viernes de 8 a 14 hs.	glesrepuestos@yahoo.com.ar
Córdoba	Córdoba (Bo. los Eucaliptos)	Ndf Service Córdoba	Av. Croacia 3220	5123	(0351)-4951251	8 a 16 hs.	federicebbio@hotmail.com
Córdoba	Córdoba	Niko Service	Obispo Ceballos 98 Barrio San Martín	5003	(0351)-4830621	9 a 13 y 16 a 20 hs.	nikoservicedelhogar@gmail.com
Córdoba	Río Cuarto	La Casa del Repuesto	Fotheringham 71	5800	(0358)-4628066	8 a 13 y 16 a 20 hs.	lacasadelrepuestorio4@gmail.com
Buenos Aires	Pergamino	Centro Integral Del Hogar	Av. Rocha 723	2701	(02477)-419135	8 a 12.30 y 15 a 20 hs.	centrointegraldelhogar@yahoo.com.ar
Tucumán	San M. De Tucumán	Centro Tech-Service	Lucas Córdoba 218	4000	(0381)4236662	9 a 12.30 y 17 a 21 hs.	ravendramini@yahoo.com.ar
Chaco	Resistencia	Reparaciones Don Antonio	Ameguiño 1501 (Calle 7)	3500	(362)-4571487 // (362)-154878871	Lunes a viernes de 8 a 17 hs. (Corrida).	repdonantonio@outlook.com.ar
Buenos Aires	Morón	Electro Hogar	Mendoza 23	1708	4629-6083 // 15-60180864 (Claudio)	8 a 19.30 hs.	eletrhogar.moron@hotmail.com

Eco-**Consejos**

No tires este envase y el manual a la basura, llévalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la aspiradora y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente continuará dándole uso.

Cuando la aspiradora no funcione más y no tenga arreglo, llévala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.



0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:

www.facebook.com/LaCoopeAr

[YouTube.com/CooperativaObrera](https://www.youtube.com/CooperativaObrera)

Importado por: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1 • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina

Fabricado en China