



Más confiable, más accesible



# Manual de instrucciones

## Pava eléctrica

Modelo COPV-0004

# 1

## Medidas de seguridad

### SEGUÍ LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Este producto solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
2. La limpieza y el mantenimiento de la pava no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Mantenelos alejados del producto.
3. La pava puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. También por personas con poco conocimiento del dispositivo, si se les ha dado las instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los peligros involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el producto.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
6. Este aparato fue diseñado solo para uso doméstico.
7. Antes de conectar la pava a la corriente eléctrica, verificá que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, conectate con el servicio técnico autorizado.
8. Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra. Asegurate de que el tomacorriente de tu casa tenga conexión a tierra.
9. Desenchufalo cuando no esté en uso.
10. No dejes el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
11. No coloques el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.
12. Si accidentalmente encendés la pava sin agua, la función "protección contra ebullición en seco" hará que se apague automáticamente. Dejá que la pava se enfríe para volver a utilizarla.



- 13.** Usá el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.
- 14.** No sumerjas el cable, el enchufe o la pava en ningún líquido.
- 15.** Verté el agua hirviendo, lenta y cuidadosamente, sin inclinar la pava demasiado rápido.
- 16.** Tené cuidado al abrir la tapa para llenar la pava cuando el dispositivo esté caliente.
- 17.** No toques las superficies calientes. Usá la manija o el botón.
- 18.** Tené extremo cuidado cuando muevas la pava con agua caliente adentro.
- 19.** El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar el equipo.
- 20.** Mientras el agua hierva, evitá el contacto con el vapor que sale de la boquilla vertedora. No abras la tapa antes de tiempo.
- 21.** Desconectá del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Dejá que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
- 22.** Asegurate de que la tapa esté bien cerrada y no la abras mientras la pava esté funcionando.
- 23.** No utilices el aparato para otro uso que no sea el indicado (calentar agua).
- 24.** Si llenás la pava por encima de la marca máxima indicada, el agua puede ser expulsada.
- 25.** No utilices la pava en el exterior.
- 26.** Si deseás detener el calentamiento antes de que el agua hierva, apagá el dispositivo y luego retíralo de la base.
- 32.** Este producto solo debe ser utilizado con la base que viene de fábrica.

## 2

# Conocé tu Pava Coop

## Partes del Producto

1. Pico
2. Base
3. Tapa
4. Manija
5. Indicador nivel de agua
6. Display
7. Botón temperatura
8. Botón mantener temperatura
9. Botón de encendido / apagado

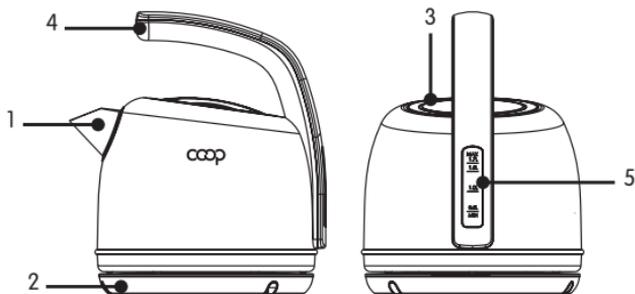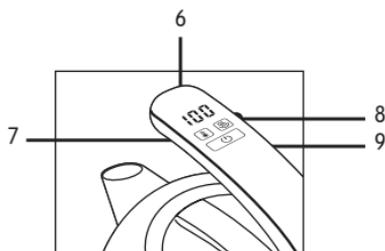

### 3

## Cómo utilizar tu Pava Eléctrica Coop

### Antes del primer uso

Antes de utilizar la pava por primera vez, quitá todos los envoltorios, límpiála, llenala con agua y hacela hervir dos veces. Luego, vaciala.

### Llenado de la pava

Llená la pava hasta el nivel deseado. Asegurate de no exceder el nivel máximo indicado en el interior de la jarra.

### Encendido

1. Siempre colocá la base sobre una superficie plana y nivelada.
2. Colocá la pava sobre la base y conectá el enchufe al tomacorriente.
3. Para que el agua llegue a los 100°, presioná el botón encendido/apagado (9), aguardá un instante y oprímilo nuevamente. El número 100 aparecerá en el display.

Si deseás que el agua alcance otra temperatura oprímí el botón encendido/apagado (9), luego el botón selector de temperatura (7) reiteradamente, hasta ver la temperatura deseada en el display (6) y finalmente volvé a oprimir el botón encendido/apagado (9).

Podrás seleccionar 40°, 50°, 60°, 80° o 90°.

### Advertencia:

**No quites la tapa mientras el agua esté hirviendo.**



### Apagado

1. Cuando el agua haya alcanzado la temperatura elegida, la pava dejará de calentar.
2. Para detener el calentamiento antes de que termine el proceso, presioná el botón encendido/apagado (9).



**Advertencia: tené cuidado al abrir la tapa, ya que al hacerlo podrías recibir un chorro de agua caliente sobre tu cuerpo. Si el agua hirvió, esperá unos minutos antes de liberar la tapa.**

**El cuerpo de la pava suele ser una superficie caliente, utilizá la manija para manipular la pava.**

**Asegurate de que el aparato esté apagado al retirarlo de la base.**

### **Uso insuficiente de agua**

1. Esto acortará la vida útil del producto. Cuando toda el agua se evapora, la pava se apagará automáticamente.
2. Retirá la pava de la base.
3. Dejela reposar hasta que se enfríe.

### **Mantener la temperatura del agua**

1. La pava puede mantener el agua a 40°, 50°, 60°, 80° o 90°, durante 30 minutos. Luego, se apagará automáticamente.
2. Para utilizar la función "Mantener la temperatura del agua" deberás llenar la pava y colocarla sobre la base. Oprimí el botón encendido/apagado (9), seleccioná la temperatura deseada con el botón temperatura (7) y luego pulsá el botón mantener temperatura (8). La luz del botón parpadeará. Cuando el agua alcance la temperatura seleccionada, la mantendrá durante 30 minutos.
3. Si no podés seleccionar alguna temperatura es probable que la temperatura del agua ya esté por encima de la que deseás.

### **Temperaturas aproximadas recomendadas**

Café: 90°	Té negro : 90°
Té verde: 70°	Té blanco: 80°
Mate: 80°	Matcha: 80°

## 4

# Limpeza y mantenimiento

1. Antes de limpiar la pava, dejala que se enfríe y luego desconectala del tomacorriente.
2. Nunca sumerjas el cuerpo de la pava o el cable en agua, ni permitas que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpiá el cuerpo con un paño suave o húmedo; nunca uses limpiadores abrasivos. No sumerjas la base de alimentación en agua u otro líquido.
4. Quitá el filtro metálico desmontable que se encuentra en el interior del pico y límpialo bajo la canilla de tu bacha.
5. **Quitá el sarro de la pava al menos una vez por mes.** Para esto, existen dos opciones:
  - a. **Limpiar con vinagre blanco:** llená la pava con medio litro de vinagre y dejalo reposar, sin calentarlo, durante una hora.
  - b. **Limpiar con ácido cítrico:** herví medio litro de agua, añadí 25 g de ácido cítrico y dejalo reposar, sin calentar, durante 15 minutos. Vacía la pava y enjuagala 5 o 6 veces hasta que no queden residuos.



Más confiable, más accesible



☎ 0 800 333 3443 | 📩 2914 06 2914  
Mensajes

✉ holacooperativa@cooperativaobrera.coop

🌐 cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

📘 /LaCoopeAr

📺 /CooperativaObrera