

PARLANTE PORTÁTIL COOP

Modelo: COPB-0004

COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.cooperativaobrera.coop






Service Oficial

Andrés Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. – ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia
0810-555-9843

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth: V4.2
- Alcance de señal: 10 mts.
- Luz LED de encendido
- Entrada AUX (3.5mm)
- Entrada USB
- Radio FM
- Función TWS
- Altavoces: 3" x 2" / 15W x 2, 4Ω
- Frecuencia: 100Hz - 20KHz
- Batería recargable: 3.7V 6000mAh
- Puerto de carga: USB Tipo C
- Tiempo de carga: 8-10hs
- IPX6: resistente a salpicaduras
- Dimensiones: 283 X 123 X 126 mm

CONOCÉ TU PARLANTE

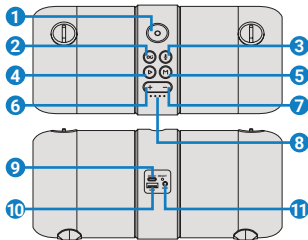

1. Botón de Encendido/Apagado:

Presioná el botón por 2 segundos consecutivos para encender el parlante. Cuando quieras apagarlo, presioná nuevamente el botón, 2 veces seguidas.

2. Botón TWS :

Activá la función TWS en caso de tener 2 parlantes (ver pág. 11)



3. Botón de asistencia :

Activá el asistente de Google o iOS en tu dispositivo móvil.

4. Botón de Reproducir/Pausar :

Presionalo para reproducir o pausar las

canciones. En el modo de Radio FM, podés silenciar la misma o, si lo presionás por un largo plazo, comenzar la búsqueda de estaciones.

Con el botón  también podés atender llamadas. En caso de querer rechazar la llamada, presioná  prolongadamente.

5. Modo de reproducción M : Presioná este botón por un corto plazo para alternar entre los modos de reproducción (Bluetooth > USB > FM > AUX).

Luz RGB: Presioná prolongadamente **M** para apagar/encender las luces laterales.

6. Botón + : presionalo para subir el volumen o, por un largo plazo, para reproducir la siguiente canción.

7. Botón - : presionalo para bajar el volumen o, por un largo plazo, para reproducir la última canción.

8. Indicador de batería.

Puertos de entrada:

9. USB Tipo C de carga (DC 5V).

10. Entrada USB: podés reproducir audio en formato mp3, conectando un pendrive.


11. Line in: podés reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargá completamente tu COPB-0004 antes de utilizarlo. Podés cargarlo utilizando un cargador USB 5V/2-3A (no incluido) o el puerto USB de una computadora.

Cuando el parlante se encuentre en funcionamiento al momento de la carga, utilizá el mismo en volumen medio, ya que de estar alto el volumen, la potencia de las frecuencias graves podrían alterar la carga.

Nota: la carga completa de la batería podría demorar hasta 10 horas. Apaga la luz RGB, presionando **M** prolongadamente, para ahorrar batería.

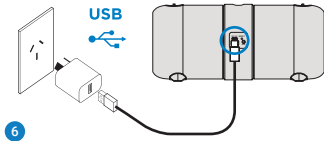

IMPORTANTE

1. Por favor, no subas y bajas el volumen constantemente, ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en riesgo sus componentes.
2. Si llegase a ocurrir alguna falla durante el funcionamiento, apagá el mismo y desconectá el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes.
3. El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados por la baja energía de batería. En ese caso, recargala inmediatamente.
4. Si la señal de la radio FM es baja, conectá el cable USB al dorso del parlante para que el mismo funcione como antena y le otorgue más señal al dispositivo.


CÓMO CONECTARTE

FORMA DE CONEXIÓN

Conectá tu parlante, a través de la conexión Bluetooth®, a tu equipo, dentro de un radio de 10 metros.

1) EN TU PARLANTE

Encendé el parlante. La luz led azul del botón de encendido va a titilar, indicando que el parlante está listo para ser enlazado.

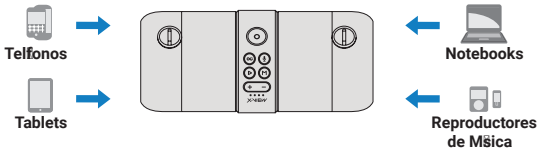

2) EN TU DISPOSITIVO

Ingresá a ajustes y seleccioná la opción de encender conexión Bluetooth®.



Buscá **COPB-0004** dentro de la lista de los dispositivos activos.

Para desconectar el dispositivo podés presionar prolongadamente el botón TWS en tu parlante o cancelar la conexión Bluetooth® en tu smartphone / tablet.

Conexión AUX IN: también podés conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si el mismo parlante se encuentra cargándose.

CÓMO ESCUCHAR

Reproducí audio desde cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®.

Controlá el audio desde tu dispositivo o desde el panel de tu parlante.

Presioná los botones **+** **-** para subir o bajar el volumen.

Presioná **+** **-** prolongadamente para reproducir la canción anterior o para pasar a la siguiente canción.

Advertencia: estas funciones podrían funcionar de diferente manera depen-

diendo del dispositivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.

Nota: en caso de conectar un dispositivo USB al momento de estar reproduciendo música a través de la conexión Bluetooth®, la música se detendrá y se comenzarán a reproducir los archivos insertados en el dispositivo USB.

Para volver al modo Bluetooth®, utilizá el botón **M** de selección de modo.

FUNCIÓN TWS

En caso de tener 2 parlantes COPB-0004, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

- 1) Encendé ambos parlantes.
- 2) Presioná el botón TWS en uno de los 2 parlantes. Se escuchará una alerta sonora al presionar el botón y otra cuando comience la sincronización. La luz del botón quedará titilando, indicando que ambos parlantes se encuentran sincronizados entre sí.

3) Conectate a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® para obtener el máximo volumen.

En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presioná prolongadamente el botón TWS.

Nota: es necesario que primero se sincronicen los parlantes entre sí, antes de sincronizar ambos con tu smartphone.

Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 - C.A.B.A. - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
CUIT 33-68851288-9 - Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina.
Hecho en China.


0 800 333 3443  2914 06 2914
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 /LaCoopeAr

 /CooperativaObrera

ECO-CONSEJOS



No tires el envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Parlante Portátil Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Parlante Portátil Coop no funcione más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.