



Confiable y más accesible.



Manual para usuarios

Microondas con Grill

Modelo COHM-0001

Índice

1	Parámetros técnicos.....	4
2	Componentes principales.....	4
3	Antes de utilizar tu Horno microondas COOP	4
4	Instrucciones importantes de seguridad.....	5
5	Precauciones para evitar la posible exposición a la energía de microondas excesiva.....	6
6	Instalación de puesta a tierra.....	6
7	Instalación.....	7
8	Interferencia.....	8
9	Panel de control.....	8
10	Consejos de como utilizar utensilios.....	13
11	Limpieza.....	14
12	Post venta.....	15

Simbología




ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Parámetros técnicos

Modelo	COHM-0001	Capacidad	28 L
Tensión de alimentación	CA 220V~50Hz	Diámetro del plato giratorio	Ø 315 mm
Consumo de energía de microondas	1450 W	Medida exterior	513x428x307 mm
Potencia de microondas	900 W	Peso neto	14,4 kg aprox.
Potencia de Grill	1150 W	Frecuencia	2450 Mhz

2 Componentes principales

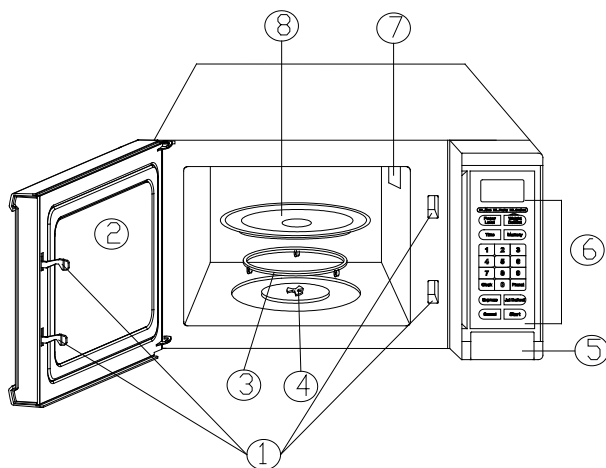

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana de horno
3. Aro del plato
4. Acople del plato
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de onda (No retires la placa de mica que cubre la guía)
8. Bandeja de cristal

- A. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe restringirse.
- B. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- C. Todos los alimentos y contenedores de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.
- D. Si el conjunto de la bandeja de vidrio o el anillo giratorio se raja o rompe, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

3 Antes de utilizar tu Horno Microondas COOP

- Léa todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitarlo del envase, asegúrese de que no esté dañado.
- Si dudás de su estado, no lo utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

4

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, LESIÓN o EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA AL USAR EL MICROONDAS, debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar este Horno Microondas.



- Antes de enchufarlo, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponda a la tensión de tu hogar.
- Utilízalo sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso del Microondas en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o el Microondas en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados o hubiesen sufrido un mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre el Microondas: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No lo uses al aire libre.
- No lo utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñado.
- El Microondas está envuelto en una bolsa de plástico que puede resultar peligrosa. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantené esta bolsa fuera del alcance de los niños.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en contenedores sellados, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno, hay posibilidad de ignición.
- Utiliza solo utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.
- Si ves humo, apaga o desenchufa el aparato y mantené la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de las bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retrasada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente. Se debe agitar o sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés se debe agitar o sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentar.
- El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de comida.
- Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
- El horno microondas no debe colocarse en un gabinete que no posea ventilación.
- Esta destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas o similares.
- Su uso debe ser para calentar alimentos y bebidas. El secado de otros productos y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares;

- pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas, durante la cocción en microondas.
- No debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- No están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.

5 Precauciones para evitar la posible exposición a la energía de microondas excesiva

1. No intentes operar este horno con la puerta abierta ya que la operación de la puerta abierta puede provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no vencer ni alterar los dispositivos de seguridad.
2. No coloques ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permitas que se acumule suciedad o residuos en las superficies de sellado.
3. No operes el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - a. Puerta (doblada)
 - b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - c. Sellos de puertas y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio debidamente calificado.

6 Instalación de puesta a tierra

No desarmes este aparato, tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte por descarga eléctrica



No manipules el electrodoméstico hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra, en el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.



- Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Consultá a un electricista o técnico calificado si existen dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- Si es necesario usar un cable de extensión, usá solo un cable de extensión de 3 hilos.
 1. Si se utiliza un conjunto de cable largo o un cable de extensión: 1) La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cable o del cable de extensión debe ser al menos tan

grande como la clasificación eléctrica del aparato.

2. El cable largo debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

Los cables de enchufe están coloreados de acuerdo al siguiente código:

Verde y Amarillo: TIERRA

Azul: NEUTRO

Marrón: POSITIVO


7 Instalación

Retirá todo el material de embalaje y accesorios. Examiná el horno por daños como abolladuras o puertas rotas. No lo instales si el horno está dañado.

Gabinete: Retirá cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No quites la cubierta de Mica marrón claro que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Seleccioná una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y / o salida.

1. La altura mínima de instalación es de 85 cm.
2. La superficie posterior del microondas se colocará contra una pared. Dejá un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes laterales.
3. No quites las patas del fondo del horno.
4. El bloqueo de las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el horno.

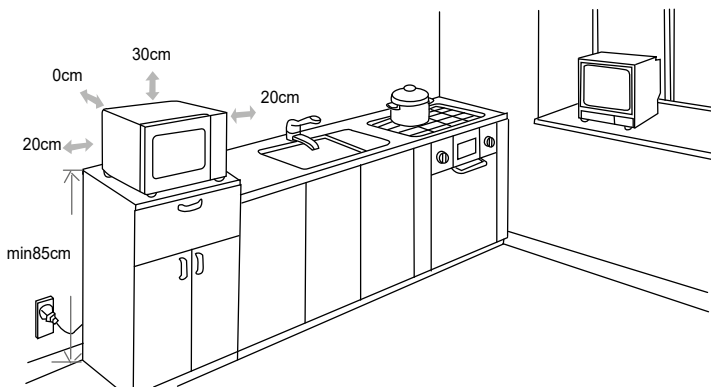

5. Colocá el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o TV.
6. Enchufá tu horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegurate de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

No instales el horno sobre una estufa u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.



7. La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.




8 Interferencia

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipo similar.

Cuando hay interferencia, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpia la puerta y la superficie del sellado del horno.
2. Reorienta la antena receptora del radio o televisión.
3. Reubica el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Aleja el horno microondas del receptor.
5. Enchufa el horno de microondas en un tomacorrientes diferente para que el horno y el receptor estén en diferentes circuitos derivados.

9 Panel de control

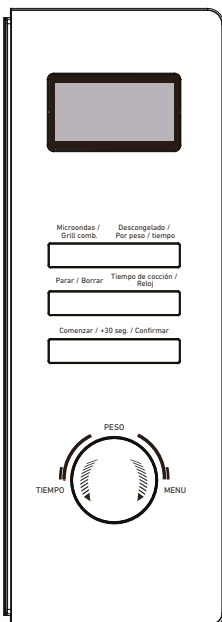

Visor: Podrá visualizar todas las funciones programadas, tiempo restante de cocción, nivel de potencia, etc.

Microondas/Grill comb.: Permite realizar cocción combinando Grill con microondas.

Descongelado/por peso y por tiempo: Programas de descongelado.

Parar/Borrar: Permite realizar una pausa en la cocción y/o cancelar la misma.

Tiempo de cocción/Reloj: Ajusta la hora y configura los tiempos de cocción.

Comenzar + 30 Seg.: Permite comenzar la cocción, adicionar tiempo, activar el modo de cocción rápida.

Control Rotativo: Permite ajustar tiempos y seleccionar los programas automáticos.

Principios de cocción con microondas

1. Organizará la comida con cuidado. Colocá las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Mirá el tiempo de cocción. Cociná por el menor tiempo indicado y agregá más según sea necesario.
3. Los alimentos que se cocinan demasiado pueden humear o encenderse.
4. Cubrí los alimentos mientras los cocinás. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que se cocinen de forma uniforme.
5. Volteá los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso. Los alimentos grandes como por ejemplo un pollo o asado deben rotarse al menos una vez.
6. Reorganizá los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba a abajo como desde el centro del plato hacia afuera.

Operaciones

1. Configuración del reloj

Cuando el horno microondas está enchufado, el LED mostrará "0:00", el timbre sonará una vez.

1. Presioná "Tiempo de cocción/Reloj" dos veces para seleccionar la función del reloj, las cifras de la hora parpadearán.
2. Girá "O" para ajustar las cifras de hora, el tiempo de entrada debe estar dentro de 0-23.
3. Presioná "Tiempo de cocción/Reloj", las cifras de minutos parpadearán.
4. Girá "O" para ajustar las cifras de minutos, el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 59.
5. Presioná "Tiempo de cocción/Reloj" para finalizar la configuración del reloj. ":" parpadeará y el tiempo se iluminará.

Nota: 1) El reloj no funcionará si no está configurado cuando está encendido.

2) Durante el proceso de configuración del reloj, si presionás "Parar/Borrar", el horno volverá al estado anterior automáticamente.

2. Cocción en microondas

Presioná "Microondas/Grill comb." el LED mostrará "P100" y presioná "Microondas/Grill comb." por momentos o girá para elegir la potencia que deseás, y "P100", "P80", "P50", "P30", "P10"

Se mostrará "G", "C-1" o "C-2" para cada pulsación agregada. Entonces presioná "Comenzar + 30 Seg." para confirmar, y girá "O" para configurar el tiempo de cocción desde 0:05 a las 95:00. Presioná nuevamente "Comenzar + 30 Seg." para comenzar a cocinar.

Ejemplo: si deseás utilizar una potencia de microondas del 80% para cocinar durante 20 minutos, debés realizar los siguientes pasos:

1. Presioná una vez, "Microondas/Grill comb." la pantalla mostrará "P100".
2. Presioná una vez más "Microondas/Grill comb." para elegir 80% de potencia de microondas.
3. Presioná "Comenzar + 30 Seg." para confirmar, y la pantalla mostrará P80.
4. Girá "O" para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "20:00".
5. Presioná "Comenzar + 30 Seg." para comenzar a cocinar.

Nota: las cantidades de paso para el tiempo de ajuste del interruptor de codifica-

ción son las siguiente

- 0 --- 1 min: 5 segundos**
- 1 --- 5 min: 10 segundos**
- 5 --- 10 min: 30 segundos**
- 10 --- 30 min: 1 minuto**
- 30 --- 95 min: 5 minutos**

3. Cocinando con microondas y Grill combinados

Presioná "Microondas/Grill comb." el LED mostrará "P100", y presioná "Microondas/Grill comb." por momentos o girá el "O" para elegir la potencia que deseás, y aparecerán en el display: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "G", "C-1" o "C-2"

Luego presioná "Comenzar + 30 Seg." para confirmar, y girá "O" para configurar el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00. Presioná "Comenzar + 30 Seg." nuevamente para comenzar a cocinar.

Ejemplo: si deseás utilizar 55% de potencia de microondas y 45% de potencia de grill (C-1) para cocinar 10 minutos, podés operar el horno según los siguientes pasos:

1. Presioná "Microondas/Grill comb." una vez, la pantalla mostrará "P100"
2. Presioná "Microondas/Grill comb." por veces o girá "O" para elegir combi. 1 modo
3. Presioná "Comenzar + 30 Seg." para confirmar, y la pantalla mostrará "C-1".
4. Girá "O" para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "10:00"
5. Presioná "Comenzar + 30 Seg." para comenzar a cocinar.

Nota: Cuando pasa la mitad del tiempo de cocción, el horno suena dos veces, y esto es normal.

Para tener un mejor efecto de asar los alimentos, debe darlos vuelta, cierre la puerta y luego presione "Comenzar + 30 Seg." para continuar cocinando.

4. Inicio rápido de cocción

1. En estado de espera, presioná "Comenzar + 30 Seg." para comenzar a cocinar con 100% de potencia. Cada vez que presiones, aumentará el tiempo de cocción de 30 segundos hasta 95 minutos.
2. En microondas, parrilla o cocción combinada o tiempo de descongelación, cada vez que presiones "Comenzar + 30 Seg." podés aumentar 30 segundos de tiempo de cocción.
3. En estado de espera, girá "O" a la izquierda para configurar el tiempo de cocción al 100% potencia de microondas, luego presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a cocinar.

5. Descongelar por peso

1. Presioná "Descongelado/por peso y por tiempo" una vez, y el horno mostrará "dEFI".
2. Girá "O" para seleccionar el peso de los alimentos de 100 a 2000 g.
3. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a descongelar. Presioná "COMENZAR / + 30SEG." Para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción cuenta atrás.

6. Descongelar por Tiempo

1. Presioná "Descongelado/por peso y por tiempo" dos veces, y el horno mostrará "dEF2".
2. Girá "O" para seleccionar el tiempo de cocción de los alimentos de 0:05 a 95 min.
3. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a descongelar.

7. Temporizador de cocina

1. Presioná "Tiempo de cocción/Reloj " una vez, el Display mostrará 00:00.
2. Girá "O" para ingresar el temporizador correcto. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
3. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para confirmar la configuración.
4. Cuando se alcanza el tiempo de cocina, el indicador del reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces.

Si se configura el reloj (sistema de 24 horas), el Display mostrará la hora actual.

Nota: El tiempo de cocina es diferente del sistema de 24 horas, Tiempo de cocción/Relo es un temporizador.

8. Menú automático

1. Girá "O" a la derecha para elegir el menú, y se mostrará "A-1" a "A-8", que significa pizza, carne, vegetales, pastas, papas, pescado, bebidas y palomitas de maíz.
2. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para confirmar.
3. Girá "O" para elegir el peso predeterminado como el gráfico del menú.
4. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Si deseás utilizar el "Menú automático" para cocinar pescado por 350 g.

1. Girá "O" en sentido horario hasta que aparezca "A-".
2. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para confirmar.
3. Girá "O" para seleccionar el peso del pescado hasta que aparezca "350".
4. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a cocinar.

9. Cuadro de menues

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450

A-3 Vegetales	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pastas	50 g (con 450g de agua caliente)	50
	100 g (con 800g de agua caliente)	100
A-5 Papas	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bebidas	1 taza (120 cc)	1
	2 tazas (240 cc)	2
	3 tazas (360 cc)	3
A-8 Pochoclos	50 g	50
	100 g	100

10. Cocinar en múltiples etapas

Como máximo se pueden configurar 2 secciones para cocinar. En la cocción de varias secciones, si una sección es descongelación, la misma se colocará en la primera sección.

Ejemplo: si desea descongelar alimentos durante 5 minutos y luego cocinar con 80% de microondas potencia durante 7 minutos, operará de la siguiente manera:

1. Presioná "Descongelado/por peso y por tiempo" dos veces, y el horno mostrará "dEF2".
2. Girá "O" para seleccionar el tiempo de descongelamiento hasta que aparezca "5:00".
3. Presioná "Microondas/Grill comb." una vez, la pantalla mostrará "P100".
4. Presioná "Microondas/Grill comb" una vez más o girá "O" para elegir 80% potencia del microondas.
5. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para confirmar, y la pantalla mostrará "P 80".
6. Girá "O" para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "7:00".
7. Presioná "Comenzar + 30 Seg" para comenzar a cocinar, y el timbre sonará una vez
8. primera sección, el tiempo de descongelamiento cuenta atrás; zumbará una vez más entrando a la segunda cocción. Cuando termine de cocinar, suena el timbre cinco veces.

11. Función de consulta

1. En estados de microondas, Grill y cocción combinada, presioná "Microondas/Grill comb" La potencia de respuesta se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior;
2. En el estado de cocción, presioná "Tiempo de cocción/Reloj" para consultar el tiempo y

el tiempo se verá durante 3 segundos.

12. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: en estado de espera, presioná "Parar/Borrar" durante 3 segundos, habrá un pitido largo indicando que entra en el estado de bloqueo para niños y la hora actual se mostrará si la hora se ha configurado, de lo contrario, el LED mostrará "[_ _ _ _]".

Bloqueo al salir: en estado bloqueado, presioná "Parar/Borrar" durante 3 segundos, habrá un largo "pitido" que indica que se ha liberado el bloqueo.

10 Consejos de como utilizar utensilios

Consultá las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, podés probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llená un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría junto con el utensilio en cuestión.
2. Cociná a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Sentí con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo uses para cocinar en el microondas.
4. No excedas el tiempo de cocción de 1 minuto.

La lista a continuación es una guía general para ayudarlo a seleccionar el utensilio correctos:

Utensilio	Apto
Vidrio resistente al calor	Si
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Si
Plato de plástico apto para microondas	Si
Papel de cocina	Si
Bandeja de metal	No
Rejilla de metal	No
Papel aluminio y Contenedores de aluminio	No

11 Limpieza

Asegurate de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpia la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpia los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No uses limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede romper el vidrio.

Antes de llamar al servicio técnico:

Si el horno no funciona:

1. Comprobá para asegurarte de que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retirá el enchufe de la toma de corriente, esperá 10 segundos y volvé a enchufarlo de forma segura.
2. Comprobá si hay un fusible del circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si parece que funcionan correctamente, probá el tomacorriente con otro aparato.
3. Comprobá para asegurarte de que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
4. Verificá para asegurarte de que la puerta esté bien cerrada enganchando el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá hacia el horno.

**SI NINGUNO DE LOS ANTERIORES RECTIFICA LA SITUACIÓN,
ENTONCES CONTACTÁ CON UN TÉCNICO CALIFICADO.
NO INTENTES AJUSTAR O REPARAR EL HORNO VOS MISMO.**

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO:

ELECTRÓNICA TESLA
Avenida Láinez 2830 (0291) 481-1591
Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
electronicateslabahiablanca@gmail.com

ESTUDIO COSTANTINI
Humbolt N° 786
C.A.B.A.
(011) 48570947 CP 1414
info@estudiocostantini.com

CORADIR
0810-22-CORADIR (2672347)
serviciotecnico@coradir.com.ar



Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión eléctrica de seguridad a tierra.



Si en algún momento necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que: Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje (Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

Importado por: Acegame S.A. • Gorriti 4539 • C.A.B.A. • República Argentina
Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lléalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Horno microondas Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesiten, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Horno microondas Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrero.coop
cooperativaobrero.coop

HOLA
COOPERATIVA

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 YouTube.com/CooperativaObrera