

BALANZA DE COCINA



Más confiable, más accesible



Manual para usuarios

Balanza de cocina

Modelos COBL-0001 / COBL-0002

Índice

1	Consejos de uso y cuidado.....	2
2	Funciones principales.....	2
3	Reemplazo de batería y carga.....	3
4	Funciones de botones.....	3
5	Operación de pesaje y volumen.....	3

1 Consejos de uso y cuidado

1. Limpieza: limpiá la balanza con un paño ligeramente húmedo. **NO** la sumerjas en agua ni utilices limpiadores químicos o corrosivos. Mantenela en un lugar fresco y seco.

2. Partes plásticas: limpiá inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos con sabores o colores fuertes. Evitá el contacto con ácidos como el jugo de cítricos.

3. Superficie: usá siempre la balanza en una superficie sólida y plana; mantenela inmóvil mientras pesa.

4. Manejo: es un instrumento de precisión, manipulalo con cuidado; no la golpees, sacudas ni dejes caer.

5. Encendido: si no enciende, verificá las baterías o si la carga es baja.

6. Seguridad: mantenela alejada de altas temperaturas y no la desarmes arbitrariamente.

7. Uso: diseñada solo para uso familiar, no comercial.

2 Funciones principales

Funciones: medición de volumen de agua y leche, indicador de batería baja/sobrecarga, función de Cero y Tara, y auto-apagado.

Íconos de la pantalla:

g: unidad de peso.

ml: unidad de volumen.

Ícono de gota con "M": modo de volumen de leche.


Ícono de gota: modo de volumen de agua.

T: indica que la función de Tara está activa.

0: indica que la función de Cero está activa.

3 Reemplazo de batería y carga

1 pila 3V CR2032 (Litio): retirará la lámina aislante antes de usar. Para instalarlas, colocá un lado debajo del deflector de la batería y presioná el otro lado.

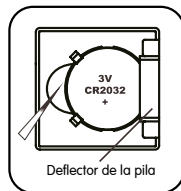

4 Funciones de botones



Presioná para encender la balanza o para resetear la lectura a "0" con un recipiente encima.



Presioná para cambiar las unidades de medición. (g, ml).

5 Operación de pesaje y volumen

Cómo pesar:

1. Colocá la balanza en una superficie plana y sólida.
2. Presioná el botón  para encender.
3. Esperá a que la pantalla muestre "0".
4. Colocá el objeto en la plataforma; la pantalla mostrará el peso.

Cómo medir volumen (Agua/Leche):

1. Encendé la balanza y presioná el botón para seleccionar el modo de volumen de agua o leche cuando la pantalla está en "0".
2. Colocá el recipiente vacío; la pantalla mostrará su peso.
3. Presioná CERO para poner la lectura en "0" (función Tara).
4. Verté el líquido; la pantalla mostrará el volumen en ml.
5. Colocá el objeto en la plataforma; la pantalla mostrará el peso.


FUNCIÓN CERO Y TARA

Sirve para pesar diferentes cargas de forma consecutiva, sin necesidad de retirar lo que ya está sobre la balanza.

Procedimiento: se debe presionar el botón para restablecer la lectura de la pantalla a "0" antes de añadir el siguiente ingrediente.

• **Condición 1 (Función CERO):** se activa cuando el peso total es igual o menor al 4% de la capacidad máxima de la balanza (por ejemplo, hasta 200 g en una balanza de 5000 g). Aparecerá el icono "0" en la pantalla.

• **Condición 2 (Función TARA):** se activa cuando el peso total es mayor al 4% de la capacidad máxima. En este caso, aparecerá el icono "T" y la capacidad total de pesaje se reducirá por el peso de la carga actual.

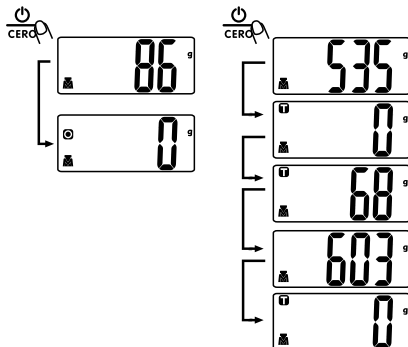


En estas condiciones:

Al pulsar el botón de encendido/cero , podrás ver el peso total de todas las cargas en la balanza. Si deseás pesar más cargas, simplemente pulsá el botón de  para restablecer la lectura de la pantalla a "0".


APAGADO AUTOMÁTICO (MODO DE AHORRO DE BATERÍA)

Si no se realiza ninguna operación ni se cambia el peso, en dos minutos, la balanza se apagará automáticamente.

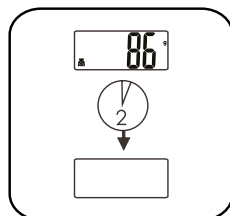


APAGADO MANUAL

Luego de usarla, para maximizar la duración de la pila, mantené presionado el botón encendido/cero  de la balanza para apagarla.

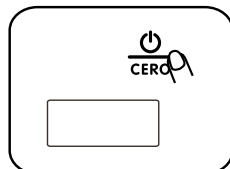

ADVERTENCIA DE SOBRECARGA

Cuando la pantalla LCD muestre "Err", la báscula está sobrecargada (la capacidad máxima se muestra en el producto). Retirá la carga para evitar dañarla.

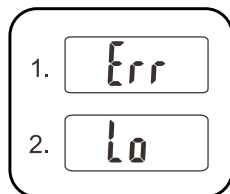

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la pantalla LCD muestre "Lo", la batería está baja. Reemplazala por una o más baterías nuevas.

Importado por Tecnostores S.A. • Conscripto Bernardi 625 • C.A.B.A. • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • CUIT 30-71184575-1
Distribuye Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina •
CUIT 30-52570593-1 • Garantiza: TECNOSTORES S.A. • Hecho en China



☎ 0 800 333 3443 | 📞 2914 06 2914
Mensajes

✉ holacooperativa@cooperativaobrera.coop

🌐 cooperativaobrera.coop

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:

📱 /LaCoopeAr

📺 /CooperativaObrera



REDUCÍ
RECICLA
REUTILIZA
REPARÁ
RECHAZÁ



Eco-Consejos

No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar este producto y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuará usando.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.