



Más confiable, más accesible



Manual para usuarios

Parlante portátil 40w



CONEXIÓN BT

1 Especificaciones técnicas:

- Bluetooth: 5.3
- Distancia del enlace: 10 metros
- Potencia : 40 W
- Tiempo de reproducción: 4-6 horas
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 20 kHz
- Altavoz: 66 mm, 4Ω, 20 W * 2
- Potencia de entrada: 5 V = 2 A
- Capacidad de la batería: 7.4 V, 4000 mAh
- Interfaz de entrada de señal de audio: conector de audio estándar Ø 3.5 mm (estéreo)

2 Características:

1. Conexión inalámbrica.
2. Función de memoria, reanudación en puntos de interrupción
3. Soporta modo de reproducción inalámbrica / AUX.
4. Batería de litio incorporada.
5. Soporta decodificación de formato de música MP3.
6. Uso de altavoces de alta fidelidad, equilibrio entre agudos y graves para un mejor rendimiento.
7. Resistente al agua IPX6, no importa el clima: lluvia, humedad, protección contra humedad.
8. Emparejamiento estéreo verdadero TWS 1+1
 - Conectá hasta 2 parlantes portátiles COOP COPB-2025.

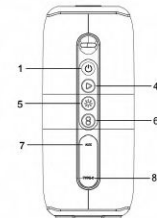

3 Instrucciones de botones:

1. Botón de Encendido/Apagado:

- Mantené presionado para encender o apagar el parlante portátil.

2. Botón "+":

- Presión corta: subí el volumen.
- Presión larga: siguiente canción.

3. Botón "-":

- Presión corta: disminuí el volumen.
- Presión larga: canción anterior.

4. Botón de Pausa/Reproducción:

- Presión corta: pausá o reanudá la música.
- Presión larga: desconectá y conectá Bluetooth.
- Doble clic en modo Bluetooth para llamar; clic simple para responder/colgar.
- Durante llamada, mantené presionado 2 segundos para rechazar.

5. Botón de Luz:

- Presión corta: cambiá modo de luz.
- Presión larga: encendé o apagá la luz.

6. Botón TWS:

- Presión corta: emparejá o desconectá TWS.
- Presión larga: cambiá modos.

7. Conector AUX:

- Conector de audio estándar Ø 3.5 mm.

8. Conector Tipo-C:

- Conector del cable de carga.

4 Instrucciones de uso:

1. Emparejamiento inalámbrico:

- Encendé el dispositivo inalámbrico y buscá el nombre de emparejamiento Bluetooth: "COPB-2025" para conectar.

2. Instrucciones de reproducción:

- Estado de búsqueda Bluetooth: la luz blanca parpadea rápidamente, aproximadamente cada 0.5 segundos.
- Estado de emparejamiento Bluetooth: la luz blanca permanece fija.
- Estado de reproducción: la luz blanca parpadea lentamente, aproximadamente una vez por segundo.

3. Indicador de carga:

- Cuando se está cargando: la luz roja se enciende.
- Cuando está completamente cargado: la luz roja se apaga.

4. Cambio de modo:

- 4.1 Por defecto, en modo Bluetooth.
- 4.2. El dispositivo cambia de modo en la siguiente secuencia: modo inalámbrico > modo AUX.

5. Requisitos de volumen:

- El volumen predeterminado al encender es del 70%.

6. Función de ahorro de energía:

- El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

7. Instrucciones de operación TWS (estéreo inalámbrico verdadero):

- Asegurate de que ambos parlantes COPB-2025 sean del mismo modelo. Hay dos formas de conectarlos usando TWS:

Primera forma:

- Encendé ambos parlantes y presioná una de las teclas TWS hasta escuchar un "pitido", lo que indica una conexión exitosa.
- Luego, conectá el Bluetooth del teléfono para reproducir música.

Segunda forma:

- Encendé un parlante, y conectalo al Bluetooth del teléfono móvil.
- Cuando esté conectado, encendé el segundo altavoz.
- Presioná la tecla TWS del primer parlante, que ya está conectado con Bluetooth.
- Después de escuchar "dududu" como confirmación, los parlantes estarán conectados y podrá comenzar a reproducir música.

Nota:

La función TWS solo funciona si ambos parlantes son del mismo modelo y están en modo Bluetooth (no compatible con modo AUX). Presioná una vez el botón "TWS" para emparejar o desconectar los altavoces.

5 Solucionario de problemas:

1. Apagado automático:

- Cuando la batería esté baja, la protección de esta se activará, y te alertará con tres pitidos antes de apagarse automáticamente. Cargá durante 4 horas después de usar.

2. Sin sonido al conectar a la computadora:

- Verificá que el puerto de salida de audio correcto esté seleccionado en tu computadora.

3. Sin respuesta o funciones desordenadas:

- Si el dispositivo no responde, intentá apagarlo y volver a encenderlo.

4. En situaciones anómalas:

- Usá un clip fino para presionar el agujero de reinicio debajo del puerto AUX para resetear el dispositivo.

0 800 333 3443 | 2914 06 2914

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

LaCoopeAr

/CooperativaObrera

ECO-CONSEJOS



No tires el envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar este equipo y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuará dando uso.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.