

BALANZA PERSONAL



Más confiable, más accesible



Manual para usuarios

Balanza personal

Modelo COBL-0003

Índice

1	Consejos de uso y cuidado.....	3
2	Indicaciones de advertencia.....	3
3	Modo de uso.....	4
4	Reemplazo de batería y carga.....	4


1 Consejos de uso y cuidado

- 1. Superficie seca:** la plataforma de vidrio es resbaladiza si está mojada, mantenela seca.
- 2. Estabilidad:** mientras te pesás, mantenete quieto. No golpees, sacudas ni dejes caer la balanza.
- 3. Precisión:** tratá la balanza con cuidado, ya que es un instrumento de precisión. Mantenela siempre en posición horizontal, en una superficie sólida y plana.
- 4. Manejo:** es un instrumento de precisión, manipulalo con cuidado; no la golpees, sacudas ni dejes caer.
- 5. Seguridad:** guardala en un lugar fresco y seco. Mantenela alejada de altas temperaturas y no la desarmes.
- 6. Problemas de encendido:** si no enciende, verificá las pilas.
- 7. Reinicio:** si el producto no funciona correctamente, retirá las pilas y volvé a instalarlas después de 3 segundos, para así reiniciar el dispositivo.
- 8. Limpieza:** limpiala con un paño ligeramente húmedo. NO la sumerjas en agua ni utilices limpiadores químicos o corrosivos.
- 9. Uso:** diseñada solo para uso familiar, no comercial.


2 Indicaciones de advertencia




• **Sobrecarga (Err):** indica que se ha excedido la capacidad máxima de peso (la capacidad máxima se indica en la balanza). Por favor, bajate para evitar daños.

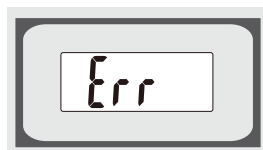

• **Batería Baja (Lo):** cuando aparece "Lo", la batería está baja. Instalá pilas nuevas.

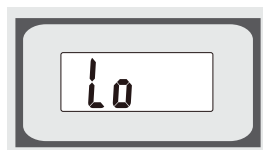

• **Reintento:** si aparece un símbolo de error al bajarse, significa que la lectura de peso fue errónea. Por favor, repetí la prueba.

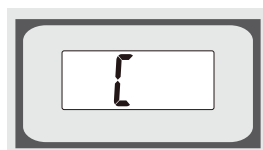


3 Modo de uso

Paso 1: para garantizar la precisión, colocá la balanza en un suelo duro y plano. Evitá alfombras o superficies blandas.

Paso 2: subite suavemente a la balanza; el aparato se encenderá automáticamente.

Paso 3: permanecé de pie y equilibrado sobre la balanza sin moverte. Esperá hasta que el peso mostrado en la pantalla esté estable y se bloquee.

Paso 4: la balanza se apagará automáticamente después de mostrar el peso estable durante varios segundos.

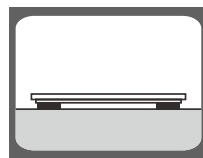


4 Reemplazo de batería y carga

Baterías: requiere 2 pilas de 1.5V (AAA) (no incluidas).

Instalación: abrí la tapa del compartimento de las pilas. Instalá las pilas nuevas colocando primero un lado de la batería y luego presionando el otro lado hacia abajo.

Polaridad: asegurate de respetar la polaridad indicada (+/-).

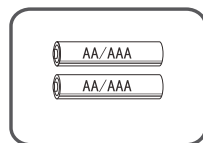

Importado por Tecnostores S.A. • Conscripto Bernardi 625 • C.A.B.A. • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • CUIT 30-71184575-1
Distribuye Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina •
CUIT 30-52570593-1 • Garantiza: TECNOSTORES S.A. • Hecho en China

Eco-Consejos



REDUCÍ
RECICLA
REUTILIZA
REPARÁ
RECHAZÁ



No tires el envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar este producto y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuará usando.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

**HOLA
COOPERATIVA**

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

www.facebook.com/LaCoopeAr

[YouTube.com/CooperativaObrera](https://www.youtube.com/CooperativaObrera)