

BALANZA PERSONAL



Más confiable, más accesible



Manual para usuarios

Balanza personal

Modelo COBL-0004 BT

Índice


1	Reemplazo de batería y carga.....	2
2	Descarga y configuración de la aplicación.....	2
3	Registro y conexión.....	2
4	Inicio del pesaje.....	3
5	Soporte para múltiples usuarios.....	3
6	Indicaciones de advertencia en pantalla.....	3
7	Consejos de uso y cuidado.....	3
8	Preguntas frecuentes.....	4

1 Reemplazo de batería y carga

Baterías: requiere 4 pilas de 1.5V (AAA) (no incluidas).

Instalación: abra la tapa del compartimento de las pilas. Instale las pilas nuevas colocando primero un lado de la batería y luego presionando el otro lado hacia abajo.

Polaridad: asegure de respetar la polaridad indicada (+/-).

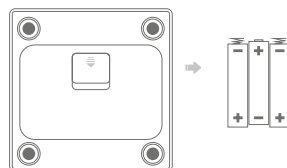

2 Descarga y configuración de la aplicación

Descarga: busque la aplicación "iMoni Health" en la App Store® o Google Play®.

Método alternativo: escanee el código QR incluido en el manual para una descarga rápida.

Nota: la aplicación se actualiza constantemente; la interfaz real puede variar respecto a la del manual.




3 Registro y conexión

Vinculación: abra la aplicación, conecte el dispositivo y complete su perfil personal.

Requisitos previos: asegure de que el Bluetooth esté encendido y que la pantalla LED de la balanza esté iluminada.

Precisión: ingrese su información personal correctamente para obtener mediciones exactas.

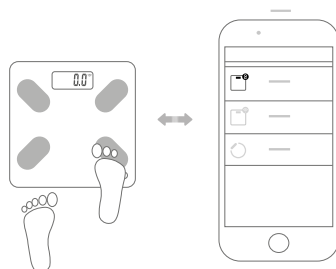

4 Inicio del pesaje

- **Ubicación:** colocá la balanza en un suelo duro y plano.
- **Procedimiento:** subite descalzo. Una vez que la lectura de peso parpadee y se estabilice, los datos se transmitirán a la aplicación.
- **Medición de grasa corporal:** para medir el porcentaje de grasa, debés mantener los pies descalzos en contacto con los electrodos de la plataforma.
- **Finalización:** la balanza se apagará sola tras unos segundos, y la App guardará el registro histórico.



5 Soporte para múltiples usuarios

La balanza permite la conexión de múltiples usuarios, de forma limitada.

6 Indicaciones de advertencia en pantalla



C

C (calibración): indica proceso de calibración.

Err

Err (error): existe un error; por favor, repetí la prueba para obtener el resultado correcto.
Sobrecarga: el peso sobre la plataforma excede la capacidad máxima. Bajate para evitar daños.

Lo

Lo (batería baja): la energía de la batería se está agotando.

7 Consejos de uso y cuidado

1. **Superficie seca:** la plataforma de vidrio es resbaladiza si está mojada, mantenela seca.
2. **Estabilidad:** mientras te pesás, mantenete quieto. No golpees, sacudas ni dejes caer la balanza.
3. **Precisión:** tratá la balanza con cuidado, ya que es un instrumento de precisión. Mantenela siempre en posición horizontal, en una superficie sólida y plana. Para garantizar la precisión de los datos, se recomienda realizar cada medición a la misma hora del día. No la utilices en condiciones electromagnéticas intensas ni en campos con sacudidas intensas.
4. **Manejo:** es un instrumento de precisión, manipúlalo con cuidado; no la golpees, sacudas ni dejes caer.
5. **Seguridad:** guardala en un lugar fresco y seco. Mantenela alejada de altas temperaturas y no la desarmes.
6. **Problemas de encendido:** si no enciende, verificá las pilas.
7. **Reinicio:** si el producto no funciona correctamente, retirá las pilas y volvé a instalarlas después de 3 segundos, para así reiniciar el dispositivo.
8. **Limpieza:** limpiala con un paño ligeramente húmedo. NO la sumerjas en agua ni utilices limpiadores químicos o corrosivos.
9. **Uso:** diseñada solo para uso familiar, no comercial.

El producto permite pesar y calcular el porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de hidratación tras configurar los parámetros de género, altura, edad, etc. Estas mediciones son solo indicativas del estado de grasa corporal.

Este producto no está destinado a tratamientos médicos y no puede utilizarse en ningún centro médico. No se recomienda su uso a niños en crecimiento, mujeres embarazadas, personas con síntomas de edema ni a quienes se sometan a un bypass aortocoronario.

Esta balanza permite medir la grasa corporal, cuenta con un sensor de galgas extensiométricas de alta precisión que te permite almacenar y controlar su peso en tu teléfono.

Envía tus datos de peso a tu teléfono mediante tecnología Bluetooth y crea gráficos con sus resultados para que pueda seguir su tendencia en cualquier momento.

Descargá la aplicación en tu teléfono, para usar la balanza y así empezarás tu primer paso en el control de peso.

8 Preguntas frecuentes

El programa no puede obtener resultados de pesaje de la báscula.

- Confirmá la señal de conexión en el dispositivo, para conocer su estado.
- Confirmá que el Bluetooth esté activado en tu dispositivo y que la balanza esté dentro del rango de cobertura de señal válido.
- Comprubá si la batería se está agotando.
- Reiniciá la aplicación.
- Apagá y volvé a encender el Bluetooth y luego volvé a conectar la balanza a tu teléfono.

No se puede conectar a su dispositivo.

- Asegurate de que solo un dispositivo esté configurado para conectarte a la balanza.
- Asegurate de que tu dispositivo tenga Bluetooth 4.0 o superior.

La pantalla no responde.

- Si funciona con pilas AAA, primero revisá las pilas y reemplazalas si es necesario.
- Las reparaciones solo pueden ser realizadas por nuestro servicio técnico o distribuidores autorizados.

Importado por Tecnostores S.A. • Conscripto Bernardi 625 • C.A.B.A. • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • CUIT 30-71184575-1
Distribuye Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • CUIT 30-52570593-1 • Garantiza: TECNOSTORES S.A. • Hecho en China



☎ 0 800 333 3443 | 📞 2914 06 2914
Mensajes
✉ holacooperativa@cooperativaobrera.coop
🌐 cooperativaobrera.coop

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:

📱 /LaCoopeAr
📺 /CooperativaObrera



Eco-Consejos

No tires el envase y el manual a la basura. Llévalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar este producto y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuará dando uso.

Si por el contrario este producto no funciona más y no tenga arreglo, llevadlo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.